

Ottomane verwandelbar zum Liegemöbel

1
Sicherungsschnur entfernen.
Trafo (an der Seitenzarge im Inneren der Ottomane in Luftpolsterfolie verpackt) herausnehmen.

2
Verbindungsbügel am Hocker herausziehen, Hocker ankippen, fest an die Sitzpolsterung drücken und gleichzeitig auf dem Fußboden absetzen. Der Verbindungsbügel ist nun in der Sitzvorderblende eingehangen (Ausparung).

Weitere Möglichkeit:
Ottomane in Liegestellung fahren, Verbindungsbügel am Hocker herausziehen, Ottomane-Sitz anheben und Verbindungsbügel hinter Sitzvorderblende einhängen (Ausparung).

3
Inbetriebnahme
Motorkabel mit Trafo verbinden (Motorkabel und Bedienelement befinden sich in der Seitentasche am Seitenteil außen).
Netzstecker vom Trafo fest mit der Steckdose verbinden.

Element mit TV-Funktion Typen 05TV/06TV

Wandfrei – der Abstand der Rückenlehne zur Wand verändert sich beim Absenken nicht. Kein Abrücken des Möbels notwendig.

Manuelle Funktion
Setzen Sie sich in den Sessel. Achten Sie darauf, dass sich im Funktionsbereich des Fußteils keine Gegenstände, Personen oder Tiere befinden.

TV-Position
Ziehen Sie an der Schlaufe zwischen Sitz und Armteil. Das Fußteil wird mittels Federkraft in die TV-Position bewegt.

Liegeposition
Durch leichten Körperdruck in Richtung Fußteil wird die Liegeposition erreicht.
Das Fußteil muss in der obersten Stellung stehen damit der Beschlag die Liegeposition erreichen kann!

Rückverwandlung in Sitzposition
Sie erreichen die Sitzposition indem Sie mit den Füßen das Fußteil nach unten drücken bis dieses spürbar einrastet! Erst dann ist der Beschlag in der Sitzposition arretiert.

Funktion mit Motor
Das Bedienelement (Handschalter) befindet sich in der Seitentasche am rechten Seitenteil außen.
Der Trafo ist in Luftpolsterfolie verpackt und befindet sich im inneren des TV-Elements. Kabel für Netzanschluß mit Trafo verbinden und Netzstecker fest in die Steckdose einstecken.
Verwandlung zum Liegemöbel und zurück über Handschalter.

2,5-/3-Vorziehcouch manuell

1
Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.

2
Greifen Sie mit einer Hand mittig unter den Sitzrahmen (Griffmulde), drücken Sie mit der anderen Hand im hinteren Sitzbereich mittig auf den Sitz. Heben Sie die Sitzvorderkante an und klappen Sie den Sitz nach oben. Der Bettkasten ist nun zugänglich.

3
Wenn Sie nun den Sitz an der Vorderblende nach vorn ziehen und gleichzeitig herunterdrücken, ist die Liegefläche ausgeklappt.
Der Bettkasten fährt nur bei der 3-er Vorziehcouch dabei ca. 25 cm nach vorn.

Rückverwandlung
Heben Sie den Sitz mit einer Hand an der Vorderkante an und drücken Sie mit der anderen Hand gleichzeitig auf den hinteren Sitzbereich, um den Sitz aufzuklappen. Nun drücken Sie den Sitz an der Vorderkante nach unten und gleichzeitig nach hinten in die Ausgangsstellung.
Bei der 3-Sitzer-Ausführung fährt der Bettkasten dabei ebenfalls zurück.

2,5-/3-Vorziehcouch motorisch

1
Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.
Für die motorische Verwandlung das Kabel mit einer Steckdose verbinden.

2
Bei der motorisch verstellbaren Vorziehcouch sind die Sitzflächen nur gemeinsam mittels Sensortasten verstellbar. Diese sind an der Sitzpolster-Außenseite befestigt.
Standardmäßig ist das die rechte Seite (Typ 40, AR 80-89, AR 80-88, 53).
Bei Typen mit nur Armteil an der linken Seite (AL 81-89, AL 81-88), sind die Sensortasten links zwischen Armteil und Sitzpolster angebracht.
Durch Betätigung der vorderen Sensortaste (A) bewegt man beide Sitzflächen nach vorn in die **Relaxposition**.
Der Bettkasten fährt nur bei der 3-er Vorziehcouch dabei ca. 25 cm nach vorn.

Durch Betätigung der hinteren Taste (B) fahren die Sitze in die Ausgangsstellung zurück.

Sessel/Abschlußelement mit ausklappbarem Fußteil

1
Sicherungsschnur an der Modellunterseite entfernen.

2
Greifen Sie mittig unter die Vorderblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn.

3
Fußteilrahmen anheben und nach vorn ziehen.
Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil anhebt, nach unten schwenkt und den Laufwagen hineinschiebt.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben!
Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen, Abbildungen können deshalb von Ihrem Modell abweichen.
Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.



SELECTA

die neue Funktionswelt by PM

3 Seitenteil-Designs		
ST 1 Modell Standard B=18cm	ST 2 Modell Holzblende B=24cm	ST 3 Modell Stoffblende B=24cm



Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort


Montage- und Bedienungsanleitung

ANDORRA 3750/3751/3752

01-45 Sessel Standard Aufpreis: Rollen, Drehkreuz	02 2-Sitzer	04 2,5-Sitzer	03 3-Sitzer	AR05I/AL06I AR05J/AL06J 1-Sitzer, 1 AT	AR51K/AL52K AR51L/AL52L 1,5-Sitzer, 1 AT	AR07S/AL08S AR07T/AL08T 2-Sitzer, 1 AT
AR11/AL12 2,5-Sitzer 1 AT	AR09/AL10 3-Sitzer 1 AT	34G 34H 1-Element	34I 34J 1-Element	35K 35E 2-Element	87 2,5-Element	20-90 90°-Rundecke
R 22-33/L23-33 Recamiere (180) mit Bettkasten	R 22-34/L23-34 Recamiere (160) mit Bettkasten	R56K/L57K 1-Außenecke Aufpreis: mit Bettkasten	R56R/L57R 2-Außenecke Aufpreis: mit Bettkasten	AR 48-VS/AL49-VS Longchair VitalComfort fest 1 AT		
29 TV-Sessel, SHinnen mit Rollen Aufpreis: mit Motor, Fußteilverlängerung	AR05TV/AL06TV 1-Sitzer mit TV-Funktion 1 AT Aufpreis: mit Motor	01-FT Sessel mit Fußteil Aufpreis: mit Rollen	AR05FT/AL06FT 1-Sitzer 1 AT mit Fußteil	R42FT/L43FT Abschluss-Element mit Hocker, abklappb. Armlehne u. ausklappb. Fußteil	02SV 2-Sitzer mit Sitzteilverstellung	AR07SV/AL08SV 2-Sitzer, 1 AT mit Sitzteilverstellung
34 TI 1-Element mit Tischfunktion *Aufpreis: Multimedialbox	92 2-Sitzer mit Bettkasten	AR71/AL72 2-Sitzer, 1 AT mit Bettkasten	21 Swing-Ecke	30 Relaxecke	R42-45/L43-45 1-Außenecke mit Hocker abklappb. Armlehne	R90OH/L91OH 1-Außenecke ohne Hocker Aufpreis: mit Bettkasten, ausziehbares Armteil
R90MH/L91MH 1-Außenecke mit Hocker Aufpreis: mit Bettkasten ausziehbares Armteil	R 82-33 / L 83-33 Swing-Recamiere (180) mit Bettkasten	AR88-56/AL89-56 Einzel-Ottomane fest mit Hocker, 1 AT Aufpreis: abklappb. Armlehne	AR48-45/AL49-45 Longchair Standard 1 AT mit Bettkasten	AR 48-VC/AL49-VC Longchair VitalComfort mit 2 Motoren 1 AT	AR 26 / AL 27 Ottomane mit aus-hängb. Hocker, 1 AT Aufpreis: mit Motor	
16 M (100) Doppelbett	AR18 M/AL19 M (100) Doppelbett 1 AT	17 M (100) Doppelbett ohne AT	16 P (140) 16 K (160) Doppelbett	AR18 P/AL19 P (140) AR18 K/AL19 K (160) Doppelbett, 1 AT	17 P (140) 17 K (160) Doppelbett, ohne AT	
AR93/AL94 2,5-Querschläfer 1 AT	54 2,5-Querschläfer ohne AT	84 3-Querschläfer	AR85/AL86 3-Querschläfer 1 AT	ARBR/ALBL Relaxbett, 1 AT nicht mit Doppeltisch kombinierbar	AR88-57/AL89-57 Einzel-Ottomane mit Hocker mit Doppeltisch (140) Aufpreis: abklappb. Armlehne	
40 3-Vorziehcouch manuell mit Bettkasten Aufpreis: mit Motor	AR80-89/AL81-89 3-Vorziehcouch manuell 1 AT, mit Bettkasten Aufpreis: mit Motor	AR80-88/AL81-88 2,5-Vorziehcouch manuell ohne AT, mit Bettkasten Aufpreis: mit Motor	53 2,5-Vorziehcouch manuell ohne AT, mit Bettkasten Aufpreis: mit Motor	24 Hocker Aufpreis: Rollen	64 Klapp-Hocker Aufpreis: Rollen	
	25 Anstell-Hocker Aufpreis: Rollen	65 Anstell-Hocker klappbar Aufpreis: Rollen				

Bitte beachten Sie: Alle Darstellungen dienen ausschließlich als Symbole. Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.

Verbindung von Elementen

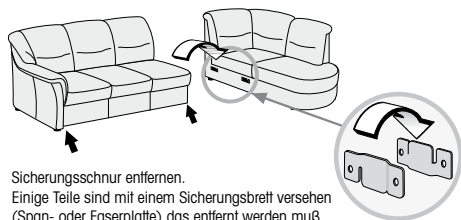


Sicherungsschnur entfernen.
Einige Teile sind mit einem Sicherungsbrett versehen (Span- oder Faserplatte) das entfernt werden muß. Schrauben aus Folietüte entnehmen. Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Querschläfer in Longchair einhängen.


Doppelbett

einzig, 2-geteilt / 3-geteilt


- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe

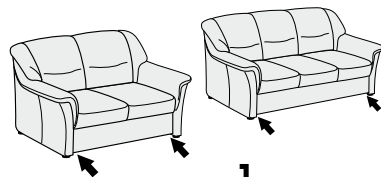

1 Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.

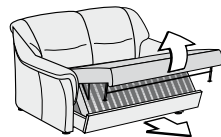


2 Greifen Sie mit einer Hand mittig unter die Sitzrahmenblende (Griffmulde) und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis der Sitz am **Anschlag einrastet**. Nun haben Sie eine zusätzliche Relaxposition erreicht. Durch Anheben (ca. 60°) können Sie mit der anderen Hand die Querstrebe anfassen und den Sitz bis zur vollen Liegefläche herausklappen.

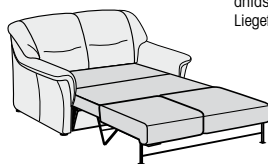

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man in die Griffmulde faßt, die Liegefläche etwas anhebt, in sich zusammenklappt und bis zum Anschlag hineinschiebt.

Kopfteilverstellung

Zwei Rückenhöhen durch verstellbare Kopfteile

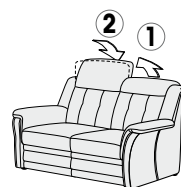


Die Rückenlehnen besitzen eine integrierte Kopfteilverstellung. Dadurch lässt sich die Lehne stufenlos in die gewünschte Position bringen.

1 Das Kissen an den Seiten mit beiden Hände in die gewünschte Position einstellen.

2 Um die Kopfstütze wieder in die Ausgangsstellung abzusenken, muss diese über die maximale Stellung hinaus bewegt werden.

Auf 13 cm Wandfreiheit achten!

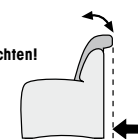

Spitzecke zerlegbar



Demontage


Schlagen Sie mit einem kleinen Hammer die Keilverschlüsse locker und heben Sie den Lehnenaufsatz vom Sitzgestell.

Montage


Setzen Sie den Lehnenaufsatz auf das Sitzgestell durch Einführung der Dübel in die vorgesehenen Löcher. Durch einen leichten Hammerschlag auf den Keilverschluss werden die beiden Teile fest verbunden.

Relaxbett mit Relax-, Swing oder Rundecke


- Querschläferfunktion mit zusätzlichem Schwenkrahmen

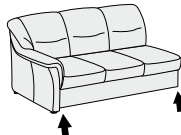

1 Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.

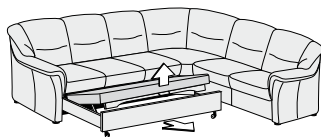


2 Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn. Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben.

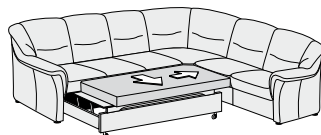

3 Schon in dieser Phase bewegen Sie die Liegefläche in Richtung Ecke, um den sonst entstehenden Spalt zu schließen. So entsteht eine durchgehende große Liegefläche.


Die **Rückverwandlung** in umgekehrter Reihenfolge.

Querschläfer mit Recamiere

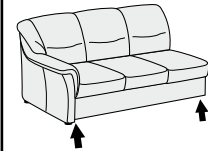


- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe

1 Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.

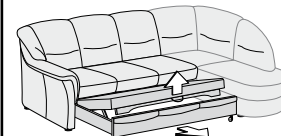


2 Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

ACHTUNG: Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.

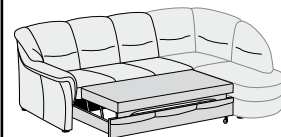

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.


Sitztiefenverlängerung 2-Sitzer 02SV, 07/08SV

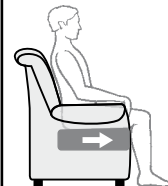

Sitz durch Körperdruck soweit nach vorn schieben, bis gewünschte Relaxposition erreicht ist. 8 Rasterstellungen sind möglich.


Rückverwandlung Sitz bis zum Anschlag nach vorn schieben (über letzte Rasterstellung hinaus), dann in Ausgangsposition zurückführen.

Klappbare Armlehne Außencke/ Einzelottomane

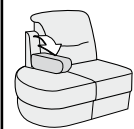


Typen 42-45, 43-45, 88-56, 89-56, 88-57, 89-57


Ein im Rückenteil integriertes abklappbares Armlehnelement ermöglicht eine bequeme Armauflage und kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden.

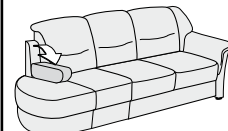


Außencke mit festintegriertem, schwenkbarem Anstell-

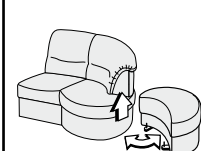


Außencke an der Rundung leicht anheben. Anstellhocker bis an die Polsterung der Außencke heranschieben, Außencke wieder auf dem Fußboden absetzen.

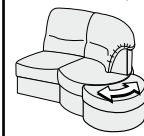

Der Anstellhocker ist an der Außencke schwenkbar.

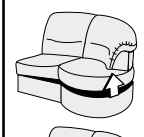


Die Außencke ist mit einem Bettkasten versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der seitlichen Rundung wird der Bettkasten zugänglich.

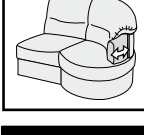


Ein herausziehbares Armlehnelement ermöglicht eine gute Sitzfunktion bei gleichzeitiger Armauflage. Zum Herausziehen wird die angebrachte Schlaufe benutzt.

Swing-Ecke/ Recamiere mit Swinger

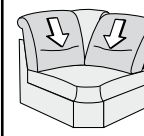

Am Holzrahmen der Lehnenunterkante mittig befindet sich eine Aussparung. Mit der rechten Hand fassen Sie in diese und ziehen die Lehne leicht nach vorn, mit der linken Hand drücken Sie von oben auf die Lehne, bis diese spürbar einrastet. Das wiederholen Sie, bis die gewünschte Lehneigung erreicht ist. **5 Rasterstellungen sind möglich!**

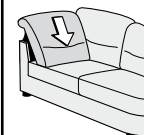


Sitzen Sie bereits auf dem Eckteil bzw. Recamiere und möchten die Lehne etwas flacher haben, dann fassen Sie mit beiden Händen hinter sich unter die Lehnenunterkante und ziehen diese leicht nach vorn, bis die gewünschte Ruheposition erreicht ist.

ACHTUNG: Die Lehne rastet nicht in der untersten Stellung ein. Dieser Bewegungsablauf wird benötigt zur Rückführung des Beschlages in die Ausgangslage (Sitzstellung).

Zur **Rückverwandlung** in die Sitzstellung wird die Lehne ganz nach unten gezogen und an der Unterkante leicht nach oben gedrückt.

Relaxecke

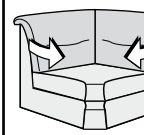


Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!

Longchair mit Vitalfunktion (optional)

AR 48-VC/AL49-VC

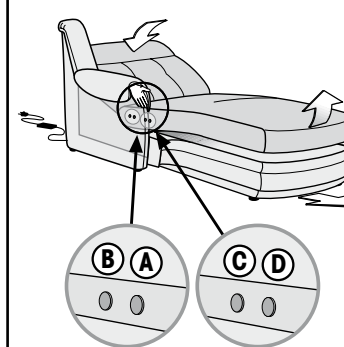

– Stufenlose Sitz und Lehnenverstellung

Das Longchair VitalComfort kann optional mit motorischer Vitalfunktion ausgestattet sein.


Nach Anschluß an das Stromnetz erfolgt die Bedienung über die vier an der Sitzpolster-Außencke angebrachten Taster:

- A** Lehne absenken (Sitz fährt nach vorn)
- B** Lehne anheben (Sitz fährt zurück)
- C** Fußteil absenken
- D** Fußteil anheben


! Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses angehoben ist bzw. motorisch bewegt wird!



1-Sitzer u. 1-Element mit Tischfunktion AR 05TI / AL 06 TI / 34 TI

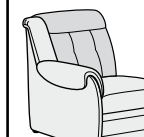


Die Tischfunktion wird erreicht, indem man am Kopfende der Lehne anfasst und dann diese bis zur Auflage nach vorn schwenkt. Die Ablagefläche kann nun genutzt werden.

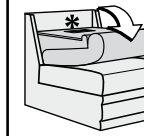

Rückverwandlung Nach dem die Ablagefläche abgeräumt ist kann die Lehne wieder in ihre Ausgangsposition geschwenkt werden und das Element wieder als Sitzelement genutzt werden.



mit **Multimediaibox** (optional)

Optional (gegen Aufpreis) sind diese Typen mit einer **Multimediaibox mit Backflip** ausgestattet.

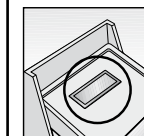


Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angeklippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese einrastet.

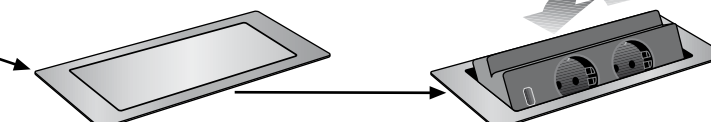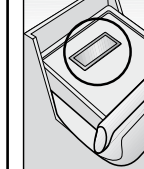


2-Sitzer und 2,5-Sitzer mit Bettkasten

Typen 92, 71/71, 55, 77/78, 62

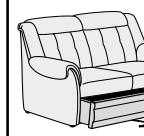


Der Bettkasten wird durch Herausziehen an der Unterkante des Vorderbodens nach vorn zugänglich. Durch Anheben der Sitzfläche bis zum Anschlag heineinschieben.

Außencke/Longchair/Recamiere mit Bettkasten

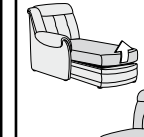

Typen inklusive Bettkasten: 48-45, 49-45, 22-33, 23-33, 22-34, 23-34

Typen optional mit Bettkasten: 56 R, 57 R, 56 K, 57 K, 90 OH, 91 OH, 90 MH, 91 MH

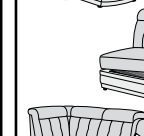

Standardmäßig oder optional können Longchairs, Außencken, Recamiere bzw. Swingrecamiere mit einem Bettkasten versehen sein (siehe Typenübersicht). Durch Anheben der Sitzfläche an der Außen- bzw. Vorderseite wird der Bettkasten zugänglich.