




## 1-Trapezelement (34-TE)/Spitzecke mit Tisch (SE-TI) mit Multimediaibox (optional)

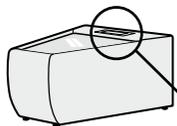

Optional (gegen Aufpreis) sind das 1-Trapezelement mit Tisch (34-TE) und Spitzecke mit Tisch (SE-TI) mit einer **Multimediaibox mit Backflip** ausgestattet.

Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angetippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese in der Ausgangsposition arretiert ist.

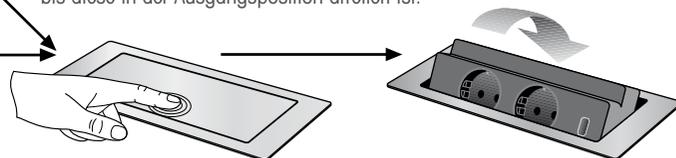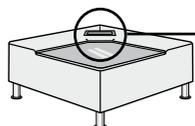

**Polstermöbel Oelsa**  
Funktion mit Komfort

[www.pm-oelsa.de](http://www.pm-oelsa.de)

## Montage- und Bedienungsanleitung

## Modell San Diego 3850

### Typenübersicht

<b>Feste Teile</b>					
	<b>02</b> 2-Sitzer	<b>04-45</b> 2,5-Sitzer Standard	<b>AR05 /AL06</b> 1-Sitzer, 1 AT	<b>AR51-45 /AL52-45</b> 1,5-Sitzer Standard, 1 AT	<b>AR07 /AL08</b> 2-Sitzer, 1 AT
	<b>AR11-45 /AL12-45</b> 2,5-Sitzer Standard, 1 AT	<b>34 TE</b> 1-Element Trapezform inkl. Glasablage (Klarglas oder Schieferoptik)	<b>34 TE</b> 1-Element mit Tisch inkl. Glasablage (Klarglas oder Schieferoptik) <b>*Aufpreis:</b> Multimediaibox	<b>37-45</b> 1,5-Element Standard ohne AT	<b>35</b> 2-Element ohne AT
	<b>87-45</b> 2,5-Element Standard ohne AT	<b>70-61</b> Spitzecke Comfort Optional: mit einsteckb. Rückenlehne u. einsteckb. Glasablage (s. Zubehör)	<b>SE-TI</b> Spitzecke mit Tisch (Klarglas oder Schieferoptik) <b>*Aufpreis:</b> Multimediaibox	<b>AR48-45 /AL49-45</b> Longchair Standard 1 AT <b>Aufpreis:</b> Vitalfunktion mit 2 Motoren	

### Funktions-Teile

<b>04-TV</b> 2,5-Sitzer mit TV-Funktion manuell <b>Aufpreis:</b> Motor 2,5-Sitzer	<b>AR 11-TV /AL12-TV</b> 2,5-Sitzer mit TV-Funktion manuell, 1 AT <b>Aufpreis:</b> Motor 2,5-Sitzer	<b>87-TV</b> 2,5-Element mit TV-Funktion manuell, ohne AT <b>Aufpreis:</b> Motor 2,5-Sitzer
<b>AR 51-TV /AL52-TV</b> 1,5-Sitzer mit TV-Funktion manuell, 1 AT <b>Aufpreis:</b> Motor 1,5-Sitzer	<b>37-TV</b> 1,5-Element mit TV-Funktion manuell, ohne AT <b>Aufpreis:</b> Motor 1,5-Sitzer	

Bei allen Typen  
mit TV-Funktion auf  
15 cm Wandfreiheit achten

### Zubehör


<b>24</b> Hocker 67/44/67	<b>25</b> Hockerbank 123/44/67	<b>3850-LE</b> Rückenlehne einsteckbar für Spitzecke Comfort	<b>2036-AB</b> Glasablage einsteckbar (Klarglas) für Spitzecke Comfort

Legende:  
AR = Armlehne rechts  
AL = Armlehne links  
AT = Armteil.  
Abgebildete Variante in **Fettschrift**.

Abbildungen dienen als Symbole. Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich. Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.


01.06.18 DK0000125

## Verbindung von Elementen

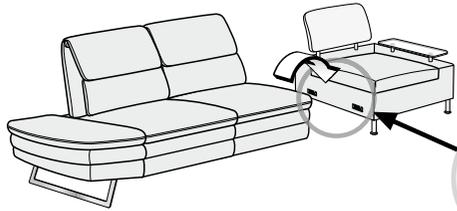


Die Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

## Verstellbares Armteil

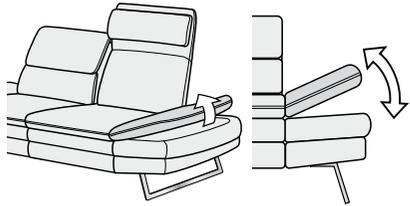

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag im Winkel neigbar. 7 Stellungen sind möglich. Um die Armlehne wieder in ihre Ausgangsstellung zu bewegen muss diese zuerst bis über die obere (letzte) Rasterstellung gebracht werden.

## Lehnenhöhenverstellung

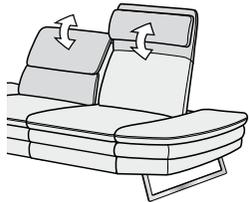


Durch Hochklappen der Rückenlehne lässt sich die Lehnenhöhe verstellen. Das Lendenpolster geht dabei mit nach oben und wird zur Kopfsitze. Die Sitztiefe vergrößert sich dabei um ca. 7 cm.

1



2

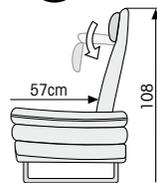

### Rückverwandlung:

Neigen Sie die Rückenlehne in Richtung Sitzfläche bis die Ausgangsstellung erreicht ist.

## ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden, Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben! Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen.

Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.


## 1,5- /2,5-Sitzer/-Element mit TV-Funktion

– Stufenlose Sitz und Lehnverstellung

### Achtung:

**Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können. TV-Funktion nur mit Ansteller nutzen, die ordnungsgemäß mit dem TV-Element verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.**

### Manuelle Bedienung

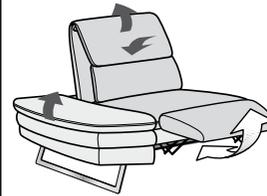

### Fußauflage anheben


Sitztiefe voll nutzen, Oberkörper gegen die Rückenlehne drücken, bis das Fußteil komplett ausgefahren ist. Dabei leicht auf dem Armteil abstützen. Die Sitzfläche fährt automatisch nach hinten und die Rückenlehne senkt sich ab.



### Fußauflage absenken


Mit den Füßen auf das Fußteil drücken und gleichzeitig leicht die Sitzfläche nach vorn drücken bis sich Fußauflage und Rückenlehne selbständig in die Ausgangsstellung bewegt haben.

### Motorische Bedienung

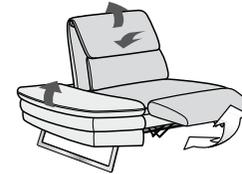


Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Die Tasten für die Bedienung von Rückenlehne und Fußauflage sind wie folgt belegt:

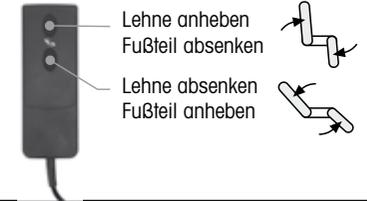

## Longchair mit Vitalfunktion (optional)

– Stufenlose Sitz und Lehnverstellung

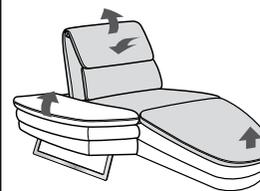

### Achtung:

**Bitte vergewissern Sie sich vor dem Benutzen des Longchairs, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können!**


### Bedienung:

#### Inbetriebnahme:

Motorkabel mit Netzteil verbinden. Netzstecker des Netzteils fest mit der Steckdose verbinden.

Die Verwandlung in Relaxposition und zurück erfolgt stufenlos über den Handschalter, der den Verwandlungsmotor antreibt.

#### Tastenbelegung:

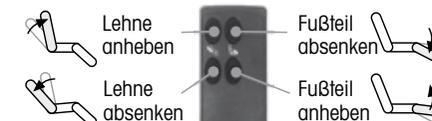

**Auf Wandabstand achten!**



**Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses nach oben geklappt ist bzw. motorisch bewegt wird!**

