

EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A


Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810



Optional (Aufpreis)
Seitenteil stufenlos
abklappbar (außer Sessel)



Inklusive Kopfteilverstellung
bei Rund- und Relaxecke
nicht möglich!



AUFKLEBER

Montage- und Bedienungsanleitung

Modell NÜRNBERG 3046

Feste Teile


 01 Sessel Armlehne fest	 02 2-Sitzer	 04-45 2,5-Sitzer Standard	 03 3-Sitzer	 AR 05 / AL 06 1-Sitzer 1 AT	 AR 51-45 / AL 52-45 1,5-Sitzer Standard 1 AT
 AR 07 / AL 08 2-Sitzer 1 AT	 AR 11-45 / AL 12-45 2,5-Sitzer Standard 1 AT	 AR 09 / AL 10 3-Sitzer 1 AT	 87 2,5-Element ohne AT	 20-9S 90°-Rundecke mit Sockel	 70-7S Spitzecke mit Sockel Rückenoptik spitz
 R22-68/L23-68 Recamiere (190) fest	 R22-94/L23-94 Recamiere (230) fest	 R56/L57 1-Außenecke	 AR 48-45/AL 49-45 Longchair Standard fest, 1 AT		

Funktions-Teile

Bei Typen mit TV-Funktion und Longchair VitalComfort vor dem Absenken in Liegeposition mit aufgestellter Kopfstütze auf genügend Wandabstand achten!

 04-TV 2,5-Sitzer mit 2 TV-Funktionen, motorisch	 AR 51-TV / AL 52-TV 1,5-Sitzer mit 1 TV-Funktion, motorisch, 1 AT	 AR 11-TX / AL 12-TX 2,5-Sitzer mit 1 TV-Funktion, motorisch, 1 AT	 AR 48-VC / AL 49-VC Longchair VitalComfort mit 2 Motoren 1 AT	
 92 2-Sitzer mit Bettkasten	 AR 71 / AL 72 2-Sitzer, 1 AT mit Bettkasten	 55 2,5-Sitzer mit Bettkasten	 AR 77 / AL 78 2,5-Sitzer, 1 AT mit Bettkasten	 62 2,5-Element mit Bettkasten, ohne AT
				 30-3S Relaxecke mit Sockel

Betten

 16 P (140) 16 K (160) Doppelbett	 AR 18 P / AL 19 P (140) AR 18 K / AL 19 K (160) Doppelbett, 1 AT	 17 P (140) 17 K (160) Doppelbett, ohne AT	 AR 93 / AL 94 2,5-Querschläfer, 1 AT Nicht mit Rundecke (20-9S) bzw. Relax-Ecke (30-3S) kombinierbar	 AR 80-88 / AL 81-88 2,5-Vorziehcouche, 1 AT motorisch
--	--	---	--	---

Zubehör

 24 Hocker	 64 Klapp-Hocker	 HB Hockerbank
---	---	---

Legende:
AR = Armlehne rechts - AL = Armlehne links
AT = Armteil - KT = Kopfteil - FT = Fußteil
Abgebildete Variante in Fettschrift.

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
2014/35/EU	Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
2014/30/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
--------------------------	---

Dokumentenbevollmächtigter: Marko Zilcher
Lindenstr. 2, 01734 Rabenau

Rabenau, 07.04.2022

Langer, Geschäftsführer

Ort, Datum

Name, Funktion


Unterschrift

Hinweise zur Inbetriebnahme von Typen mit motorischen Funktionen

Vor der Nutzung der elektrischen Funktionen stets erst das Möbel am endgültigen Ort platzieren und Elemente miteinander verbinden. Funktionen nur mit Anstell-Elementen nutzen, die ordnungsgemäß miteinander verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). **Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.**

Zur Inbetriebnahme das Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.


Beim Verwenden unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden.

Es besteht Verletzungsgefahr!

Beachten Sie vor der Betätigung einer Funktion, dass keine Personen, Tiere oder Gegenstände den Bewegungsablauf behindern können!


Bei Ausstattung mit einem Akku ist dieser schon im Sitzelement verbaut. Er befindet sich an der Unterseite des Möbels und ist in der Regel vorgeladen. Zum Aufladen wird der Akku mittels beiliegendem Netzteil mit einer Steckdose verbunden. **Bitte lesen Sie das Beilageblatt „Bedienungsanleitung für Polstermöbel mit Akkubetrieb (MC 160) DK0000400.“**

Verbindung von Elementen

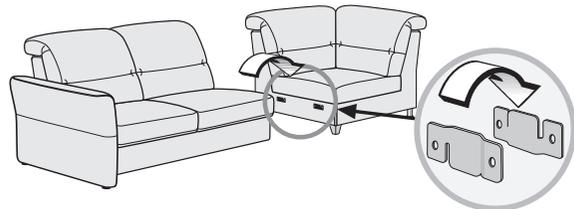

Die Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

Anschluss und Verbindung von Typen mit motorischer Bedienung (Typ 04-TV)

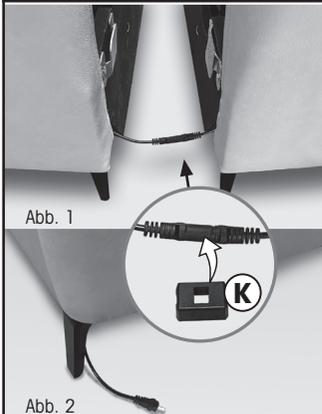


Bei Funktionsteilen mit motorischer Funktion befindet sich der Anschluss für die Stromversorgung am hinteren Ende des Seitenteils.

Müssen mehrere Elemente mit motorischer Funktion miteinander verbunden werden, führen sie zuerst diesen Schritt aus:

Stellen Sie die Elemente keilförmig aneinander (Abb. 1) und stecken Sie die unter dem Rahmen befindlichen Kabel zusammen. Sichern Sie die Verbindung mit der dem Montagematerial beigelegten Kappe (K). Nun können Sie die Elemente durch Einhängen in die Steckbleche verbinden.

Verbinden Sie nun das Anschlusskabel (Abb. 2) mit dem Netzteil und stellen Sie nach der endgültigen Positionierung des Möbels die Verbindung des Steckers zu einer Steckdose her.


Kopfteilverstellung

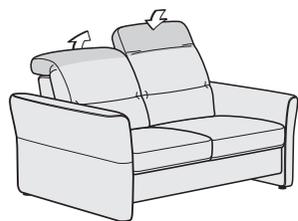

Bei Rund- und Relaxecke nicht möglich!

Das Kopfteil ist **außer bei Rundecke 90-9S und 30-3S** mit einem feinstufigen Rasterbeschlag verstellbar.

Um das Kopfteil wieder in die Ausgangsstellung bewegen zu können, müssen Sie es erst über die maximale Aufrechtstellung hinaus bewegen.

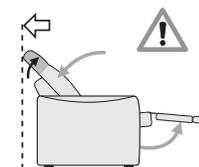


Bei Typen mit TV-Funktion und Longchair VitalComfort vor dem Absenken in Liegeposition mit aufgestellter Kopfstütze auf 15 cm Wandabstand achten!

Typen mit motorischer TV-Funktion

Inklusive manuell verstellbarem Kopfteil

Typen 04-TV, AR51-TV/AL52-TV, AR 11 TX/AL 12-TX, 37-TV

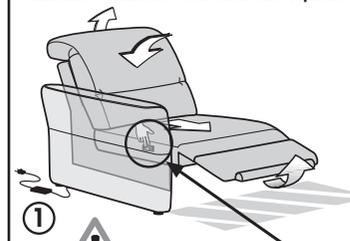


① Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Bei allen Typen mit TV-Funktion erfolgt die Bedienung über den an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Taster oder wahlweise einen optionalen Handschalter, Bedienung gemäß der Symbole

Taster vorn (A): Rückenlehne absenken/Fußauflage anheben


Taster hinten (B): Rückenlehne anheben/Fußauflage absenken



Optional mit Handschalter




Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses angehoben ist bzw. motorisch bewegt wird!

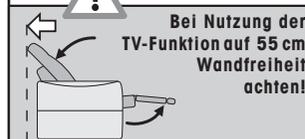


Bei Nutzung der TV-Funktion auf 55 cm Wandfreiheit achten!

Kopfteilverstellung mit Handschlaufe

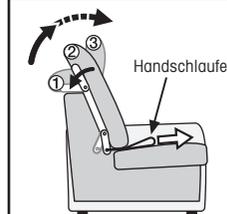

Die Verstellung der Kopfstütze erfolgt bei allen Typen mit TV-Funktion durch eine Handschlaufe. Diese ist am unteren Rand der Rückenlehne etwas seitlich angebracht und kann bei Nichtgebrauch zwischen Rücken- und Sitzpolster verborgen werden. Durch Ziehen in Richtung Sitzvorderseite bewegt sich die Kopfstütze nach oben bis Lehne und Kopfteil eine Ebene bilden (Stellung ②).

Die individuelle Anpassung erfolgt manuell sitzend oder stehend in Rasterschritten, indem Sie diese mit einer oder beiden Händen weiter in Richtung Kopf bewegen bis die gewünschte Position erreicht ist. Insgesamt sind 14 Rasterstufen möglich.

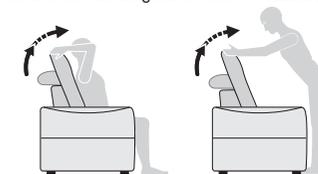


Mit aufgerichteter Kopfstütze auf genügend Wandfreiheit achten!

Rückverwandlung

Die Rückverwandlung erfolgt, indem das Kopfteil manuell über die Endposition ③ hinaus bewegt wird, um es mit leichtem Druck durch Kopf oder Hand in die Ausgangsposition ① zurück zu klappen.

Erst aus der Position ① heraus ist der Rasterbeschlag zur Arretierung wieder aktiv.

2,5-Vorziehcouch motorisch

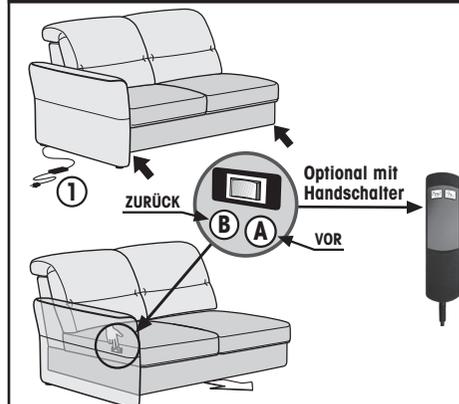

Typen 80-88, 81-88

Sicherungsschnur (K) an der Unterseite beidseitig entfernen. Motorkabel mit dem Netzteil (1) verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Bei der Vorziehcouch ist die Sitzfläche motorisch verstellbar. Die Bedienung erfolgt durch Betätigung des an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Kipptasters.

Betätigung vorn (A): beide Sitzflächen bewegen sich nach vorn. Betätigung hinten (B): beide Sitzflächen fahren nach hinten bzw. in die Ausgangsstellung zurück.

Bedienung mit **optionalem Handschalter** gemäß den Symbolen auf den Tasten.

Easyloung - 2,5 Sitzler, 1 Armlehne, mit motorischer Sitz- und Fußauflagenverstellung

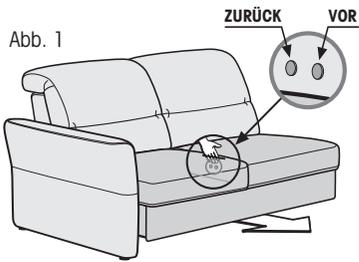


Abb. 1

Neben den verstellbaren Kopfstützen sind bei diesem Typ die Sitzflächen gemeinsam sowie die Fußauflagen einzeln motorisch verstellbar. Die Bedienung erfolgt mittels Handsensoren, die an den Seitenflächen der Sitzpolster angebracht sind.

Relaxposition (Sitztiefenverstellung Abb. 1)

Durch Betätigung der Sensortaste zwischen den Polstern bewegt man die gesamte Sitzfläche.

Die Betätigung kann von beiden Sitzen aus erfolgen.

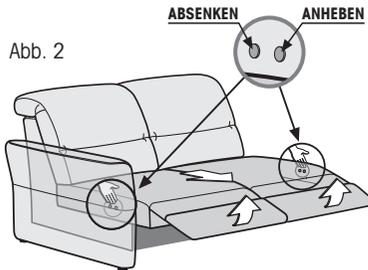


Abb. 2

Fußauflagenverstellung (Abb. 2)


Durch Betätigung der Sensortasten an den Außenseiten der Sitzpolster bewegt man die Fußauflagen für den jeweilige Sitz. Durch die vordere Sensortaste wird die Fußauflage ausgeklappt, durch die hintere Sensortaste in die Ausgangsstellung zurück gefahren.



Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses angehoben ist bzw. motorisch bewegt wird!

Longchair VitalComfort (48-/49-VC) – Stufenlose Sitz und Lehnenverstellung

Kopfstützenverstellung manuell

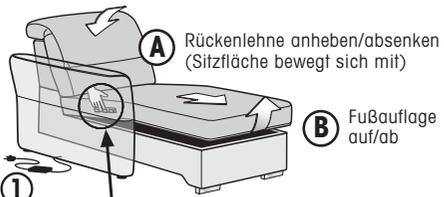

A Rückenlehne anheben/absenken (Sitzfläche bewegt sich mit)


B Fußauflage auf/ab

Typen: 48-/49-VC

- 1 Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Das **Longchair VitalComfort** ist mit 2 Motoren für motorische stufenlose Verstellung der Rückenlehne/ Liegefläche und Fußauflage ausgestattet.

Die Bedienung erfolgt wahlweise über die an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Kipptaster oder einen Handschalter entsprechend den Piktogrammen auf den Tasten.

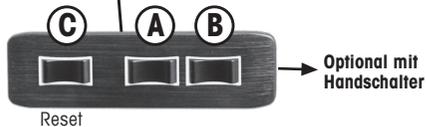

Optional mit Handschalter




Bei Verwandlung mit aufgerichteter Kopfstütze auf 27 cm Wandfreiheit achten!

Nicht auf Fußauflage setzen während diese motorisch bewegt wird.



Relaxecke mit verstellbaren Rückenlehnen (Typ 30-3S)

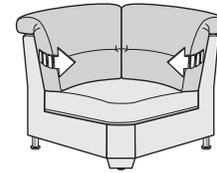


Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!


Trapezelement (Typ 34-TE), Spitzecke mit Tisch (Typ SE-TI) mit Multimediabox (optional)

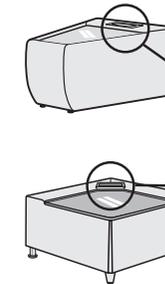


Optional (gegen Aufpreis) sind diese Typen mit einer **Multimediabox mit Backflip** ausgestattet.

Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angetippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und Steckdosen Klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese einrastet.

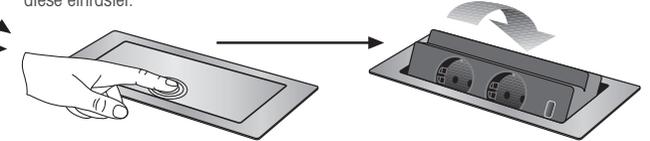


Abklappbares Armteil

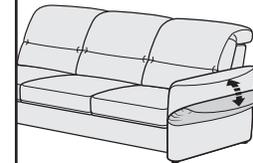


Die Armteile sind (außer beim 01-Sessel) stufenlos absenkbar und können individuell in der Neigung verstellt werden.

Je Seitenteil vergrößert sich im vollständig abgeklappten Zustand die Gesamtbreite bzw. Liegefläche um 12 cm.

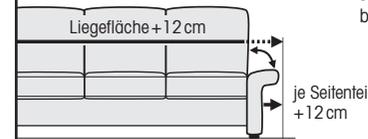


2-Sitzer und 2,5-Sitzer mit Bettkasten (Typen 92, 71/71, 55, 77/78, 62)

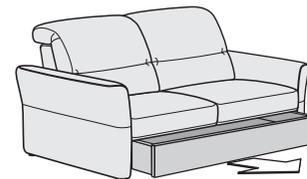

Der Bettkasten wird durch Herausziehen an der Unterkante des Vorderbodens nach vorn zugänglich.

Zum Schließen bis zum Anschlag heineinschieben.


Doppelbett 1-zügig

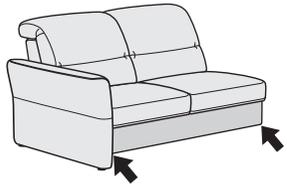

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe


1

Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.

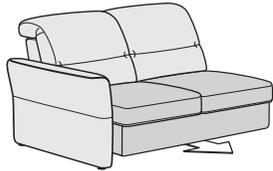


2

Greifen Sie mit einer Hand mittig unter die Sitzrahmenblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis der Sitz am **Anschlag einrastet**. Nun haben Sie eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

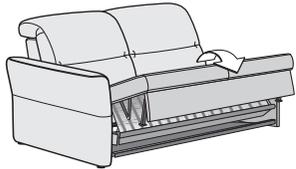


3

Durch Anheben (ca. 60°) können Sie mit der anderen Hand unter die Vorderblende fassen und den Sitz bis zur vollen Liegefläche herausklappen.

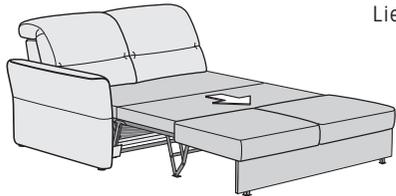


Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man in die Liegefläche etwas anhebt, in sich zusammenklappt und bis zum Anschlag hineinschiebt.

Querschläfer

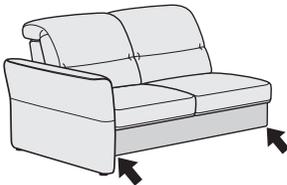


1

Sicherungsschnur beidseitig entfernen.

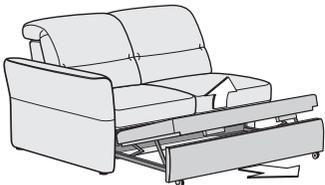

2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn. Durch Anheben an der Stoffschleufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben.

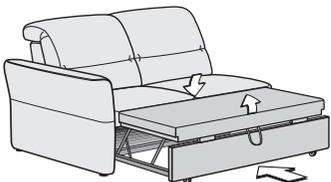

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Liegerahmen an der Stoffschleufe anhebt und die Liegefläche nach unten zur Sitzposition hineinschiebt.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

Achtung: Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.