

EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A

Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810

AUFKLEBER

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
2014/35/EU	Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
2014/30/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risiko- beurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
--------------------------	--

Dokumentenbevollmächtigter: Marko Zilcher
Lindenstr. 2, 01734 Rabenau

Rabenau, 07.04.2022

Ort, Datum


Langer, Geschäftsführer

Name, Funktion

Unterschrift



MULTIPOLSTER®
PM®
Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort
www.pm-oelsa.de

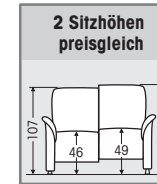


Montage- und Bedienungsanleitung

Modell PARIS 4980


Typenübersicht

Feste Teile

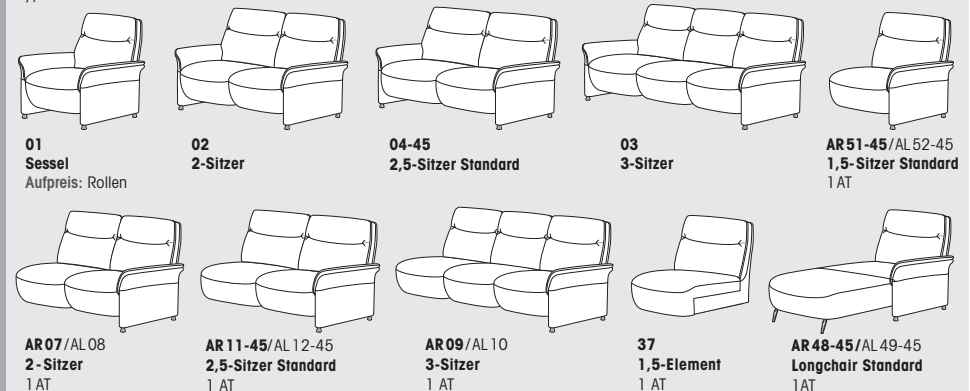


TV-Sessel und alle Typen mit TV-Funktion inklusive manueller Kopfteilverstellung

Funktions-Teile

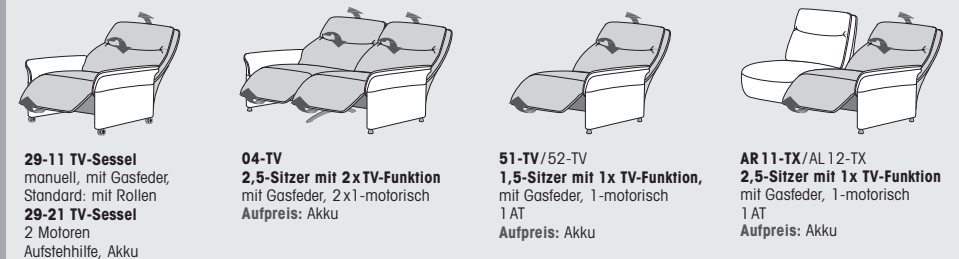

Betten

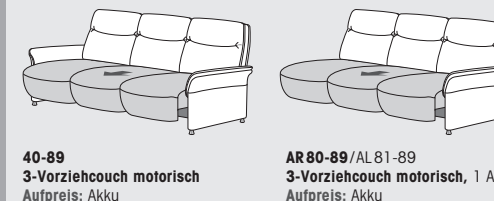

Zubehör



Legende: AR=Armteil rechts · AL=Armteil links · AT= Armteil · KT= Kopfteil · SV = Sitztieferlenkerlängerung. Abgebildete Variante in **Fettschrift**.

Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung bzw. techn. Änderungen möglich. 24.11.23 DK0000571

Hinweise zur Inbetriebnahme von Typen mit motorischen Funktionen

Vor der Nutzung der elektrischen Funktionen stets erst das Möbel am endgültigen Ort platzieren und Elemente miteinander verbinden. Funktionen nur mit Anstell-Elementen nutzen, die ordnungsgemäß miteinander verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). **Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.**


Zur Inbetriebnahme das Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Beachten Sie vor der Betätigung einer Funktion, dass keine Personen, Tiere oder Gegenstände den Bewegungsablauf behindern können!

Bei Ausstattung mit einem Akku ist dieser schon im Sitzelement verbaut. Er befindet sich an der Unterseite des Möbels und ist in der Regel vorgeladen. Zum Aufladen wird der Akku mittels beiliegendem Netzteil mit einer Steckdose verbunden. **Bitte lesen Sie das Beilageblatt „Bedienungsanleitung für Polstermöbel mit Akkubetrieb (MC 160) DK0000400.“**

Verbindung von Elementen

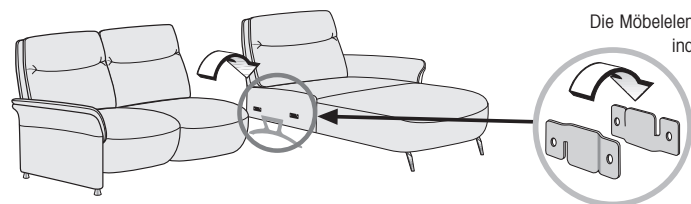

Die Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

Anschluss und Verbindung von Typen mit motorischer Bedienung (04-TV)


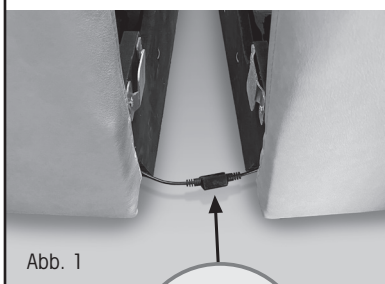


Abb. 1

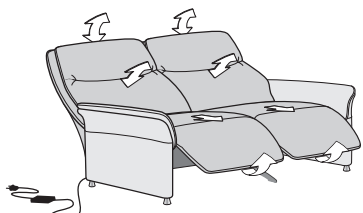

Bei Funktionsteilen mit motorischer Funktion befindet sich der Anschluss für die Stromversorgung am hinteren Ende des Seitenteils.


Müssen mehrere Elemente mit motorischer Funktion miteinander verbunden werden, führen sie zuerst diesen Schritt aus.

Stellen Sie dazu die Elemente keilförmig aneinander (Abb. 1) und stecken Sie die unter dem Rahmen befindlichen Kabel zusammen. Sichern Sie die Verbindung mit der dem Montagematerial beigelegten Kappe (K). Nun können Sie die Elemente durch Einhängen in die Steckbleche verbinden.

Verbinden Sie nun das Anschlusskabel (Abb. 2) mit dem Netzteil bzw. mit dem optionalen Akku und stellen Sie nach der endgültigen Positionierung des Möbels die Verbindung des Steckers zu einer Steckdose her.

Abb. 2

TV-Funktion – Motorische Verstellung von Rückenlehne und Fußauflage

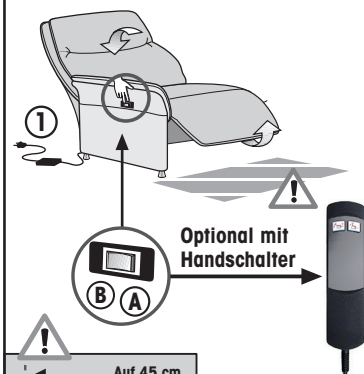

Achtung! Vor Inbetriebnahme lesen:

„Hinweise zur Inbetriebnahme von Typen mit motorischen Funktionen“.

- ① Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Typen mit TV-Funktion (04-TV, AR51-/52-TV, 11-/12-TX)

Bei allen Typen mit TV-Funktion, außer 29-11/29-21 (siehe separate Anleitung), erfolgt über die an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Taster.

Taster vorn (A): Lehne absenken/Fußauflage anheben, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Taster hinten (B): Lehne anheben/Fußauflage absenken bzw. Rückverwandlung, bis die Ausgangsposition erreicht ist.


Manuelle Kopfteilverstellung

Alle Typen mit TV-Funktion sind mit einer manuellen zweistufigen Kopfteilverstellung ausgestattet.

Durch beidhändiges Erfassen des Kopfteils können Sie dessen Neigung in die gewünschte Position ziehen.

Ausgangsposition die Kopfstütze zuerst bis zum vorderen Anschlag bewegen.

Vorziehcouch motorisch (Typen 40-89, 80/81-89) optional mit Akku (Aufpreis)

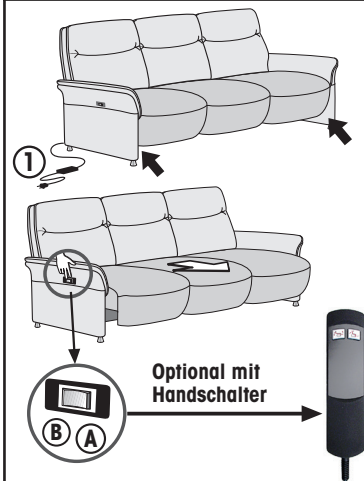

Achtung! Vor Inbetriebnahme lesen:

„Hinweise zur Inbetriebnahme von Typen mit motorischen Funktionen“.

1

Sicherungsschnur (K) an der Unterseite beidseitig entfernen. Motorkabel mit dem Netzteil (1) verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Optional (gegen Aufpreis) mit dem Akku verbinden. Der Ladestecker befindet sich hinten am Seitenteil.

2

Bei der Vorziehcouch ist die Sitzfläche motorisch verstellbar. Die Bedienung erfolgt durch Betätigung des am Seitenteil angebrachten Tasters.

Durch Betätigung der vorderen Taste (A) bewegt man beide Sitzflächen nach vorn. Durch Betätigung der hinteren Taste (B) fahren die Sitze in die Ausgangsstellung zurück.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

Achtung: Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepasse aufbewahren.