

EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A

Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810



AUFKLEBER

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
2014/35/EU	Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
2014/30/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risiko-bewertung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
--------------------------	--

Dokumentenbevollmächtigter: Marko Zilcher
Lindenstr. 2, 01734 Rabenau

Rabenau, 07.04.2022

Langer, Geschäftsführer

Ort, Datum

Name, Funktion

Unterschrift

	Rückenlehne 1	Rückenlehne 2	
Seitenleiste A	3371 	3361 	Rückenlehne 1: Aufpreis (optional): Kopfteilverstellung
	Seitenleiste B	3376 	3366
			Montage- und Bedienungsanleitung Modell EMILIA 3371 Typenübersicht – abgebildet: 3371
Feste Teile			
Funktions-Teile			

Legende:
AR = Armlehne rechts
AL = Armlehne links
AT = Armteil
BK = Bettkasten
Abgebildete Variante in Fettschrift.

Abbildungen dienen als Symbole. Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich. Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.

Hinweise zur Inbetriebnahme von Typen mit motorischen Funktionen

Vor der Nutzung der elektrischen Funktionen stets erst das Möbel am endgültigen Ort platzieren und Elemente miteinander verbinden. Funktionen nur mit Anstell-Elementen nutzen, die ordnungsgemäß miteinander verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). **Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.**

Zur Inbetriebnahme das Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.


Beim Verwenden unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden.

Es besteht Verletzungsgefahr!

Beachten Sie vor der Betätigung einer Funktion, dass keine Personen, Tiere oder Gegenstände den Bewegungsablauf behindern können!



Bei Ausstattung mit einem Akku ist dieser schon im Sitzelement verbaut. Er befindet sich an der Unterseite des Möbels und ist in der Regel vorgeladen. Zum Aufladen wird der Akku mittels beiliegendem Netzteil mit einer Steckdose verbunden. **Bitte lesen Sie das Beilageblatt „Bedienungsanleitung für Polstermöbel mit Akkubetrieb (MC 160) DK0000400.“**

Verbindung von Elementen

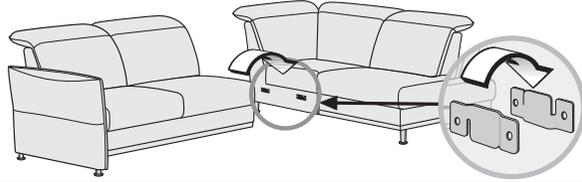

Die Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

Anschluss und Verbindung von Typen mit motorischer Bedienung (Typ 04-TV)

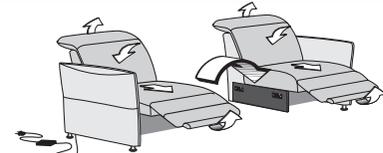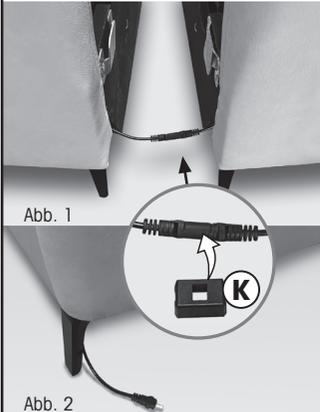

Bei Funktionsteilen mit motorischer Funktion befindet sich der Anschluss für die Stromversorgung am hinteren Ende des Seitenteils.


Müssen mehrere Elemente mit motorischer Funktion miteinander verbunden werden, führen sie zuerst diesen Schritt aus:

Stellen Sie die Elemente keilförmig aneinander (Abb. 1) und stecken Sie die unter dem Rahmen befindlichen Kabel zusammen. Sichern Sie die Verbindung mit der dem Montagematerial beigelegten Kappe (K). Nun können Sie die Elemente durch Einhängen in die Steckbleche verbinden.

Verbinden Sie nun das Anschlusskabel (Abb. 2) mit dem Netzteil und stellen Sie nach der endgültigen Positionierung des Möbels die Verbindung des Steckers zu einer Steckdose her.

Vorziehcouch/Einzelottomane mit motorischer Funktion

Typen 80-/81-88, 88-/89-82, 40, 2V, 3V, 4V, 8V/9V

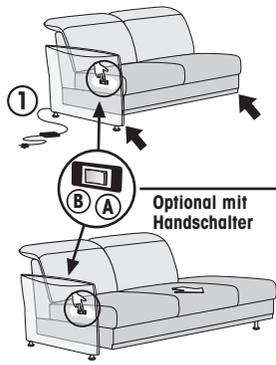


1 Sicherungsschnur (☛) an der Unterseite beidseitig entfernen. Motorkabel mit dem Netzteil (1) verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

2 Bei Vorziehcouch und Einzelottomane sind die Sitzflächen motorisch verstellbar. Die Bedienung erfolgt durch Betätigung des an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Taster. Durch Betätigung der vorderen Taste (A) bewegt man beide Sitzflächen nach vorn. Durch Betätigung der hinteren Taste (B) fahren die Sitze nach hinten bzw. in die Ausgangsstellung zurück. Bedienung mit optionalem Handschalter gemäß der Symbole auf den Tasten.

Typen mit motorischer TV-Funktion

Kopfstützenverstellung manuell

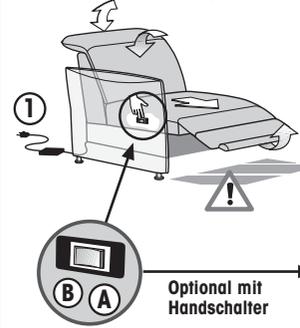

Typen 04-TV, 51-/52-TV, 11-/12-TX, 37-TV

Achtung:

Lesen Sie vor Montage und Nutzung die **Hinweise zur Inbetriebnahme und Anschluss und Verbindung von Typen mit motorischer Bedienung** durch!

1 Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen. Bei allen Typen mit TV-Funktion erfolgt die Bedienung über den an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Taster oder wahlweise einen optionalen Handschalter, Bedienung gemäß der Symbole

Taster vorn (A): Rückenlehne absenken/Fußauflage anheben
Taster hinten (B): Rückenlehne anheben/Fußauflage absenken




Bei Nutzung der TV-Funktion auf 55 cm Wandfreiheit achten!

Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses ausgefahren ist bzw. motorisch bewegt wird.

Longchair VitalComfort – motorische Verstellung von Rückenlehne und Liegefläche

Kopfstützenverstellung manuell

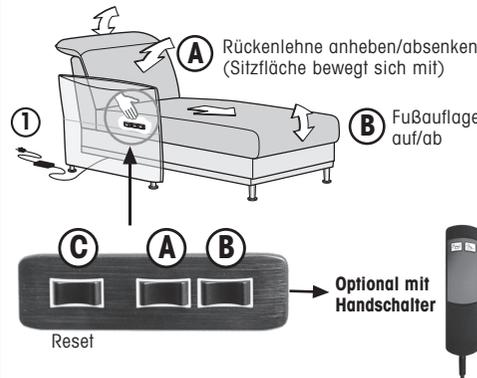

Typen: 48-/49-VC

Das Longchair VitalComfort ist mit 2 Motoren für motorische stufenlose Verstellung der Rückenlehne/ Liegefläche und Fußauflage ausgestattet.

Die Bedienung erfolgt wahlweise über die an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Kipptaster.




Bei Verwandlung auf 27 cm Wandfreiheit achten.

Nicht auf Fußauflage setzen während diese motorisch bewegt wird.

Longchair Standard mit automatischer Lehnenabsenkung, optional mit Bettkasten


Typen 48-/49-45, 48-/49-KL

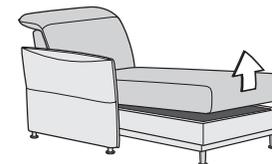

Das Longchair Standard ist optional (gegen Aufpreis) mit einen Stauraum ausgestattet. Durch Anheben der Liegefläche an der Vorderseite wird der Stauraum zugänglich.


1,5-Sitzer mit motorischer Aufstehhilfe – optional gegen Aufpreis

Typen 51-/52-AH

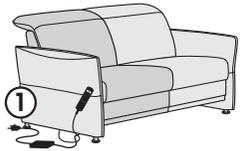

① Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Die Bedienung der motorischen Funktion erfolgt über den Handschalter, der durch einen Magneten an der Armlehnenaußenseite arretiert werden kann. Die Bedienung gemäß der Symbole:

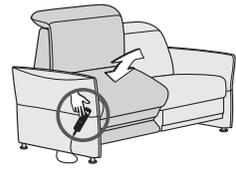


Pfeil nach oben: Sitz und Rückenlehne anheben,

Pfeil nach unten: Sitz und Rückenlehne bis zur Ausgangsposition absenken.

2,5-Querschläfer


• Sitz- und Liegefunktion • Schlafen in Sitzhöhe

Typen 54, 93/94

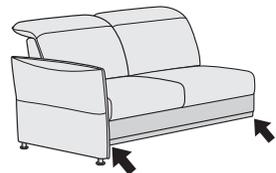


1 Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Seitliches Brett (Spanplatte) abschrauben und Schrauben M6x20 aus Folietüte entnehmen. Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten).

Die 2 Schrauben M6 x 35 vom Transportbrett nicht verwenden! Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Querschläfer in Element einhängen.

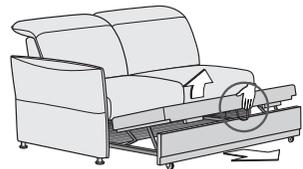

2 Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

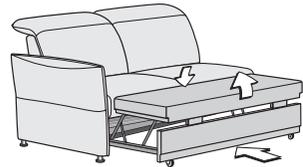

3 **ACHTUNG:** Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.



Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Kopfeilverstellung mit Rasterbeschlag optional (Aufpreis) – bei Rund- bzw. Relaxecke nicht möglich

Modelle mit Rückenlehne 1 (3371, 3376)

Das Kopfteil ist **außer bei Rundecke 20 und 30** mit einem feinstufigen Rasterbeschlag verstellbar.

Um das Kopfteil wieder in die Ausgangsstellung bewegen zu können, müssen Sie es erst über die maximale Aufrechtstellung hinaus bewegen.

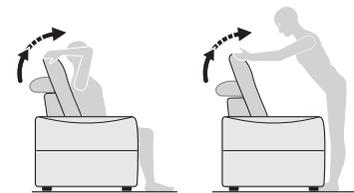
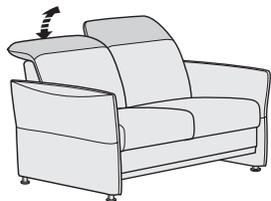


Nicht auf das verstellbare Kopfteil setzen.



Stufenlos abklappbares Armteil Seitenteil A – optional gegen Aufpreis

Nur komplett je Bautyp! Modelle StA: 3361, 3171

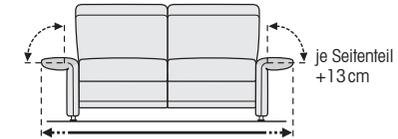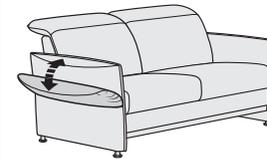


Optional sind die Seitenteile (außer beim 01-Sessel) nur komplett je Bautyp stufenlos absenkbar und können individuell in der Neigung verstellt werden.

Je Seitenteil vergrößert sich im vollständig abgeklappten Zustand die Gesamtbreite bzw. Liegefläche um 13 cm.

2-Sitzer und 2,5-Sitzer mit Bettkasten

Typen 92, 71/71, 2B

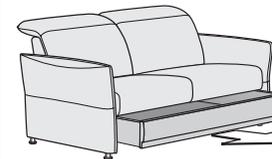


Der Bettkasten wird durch Herausziehen an der Unterkante des Vorderbodens nach vorn zugänglich.

Zum Schließen bis zum Anschlag heineinschieben.

Relaxecke mit verstellbaren Rückenlehnen

(Typ 30)

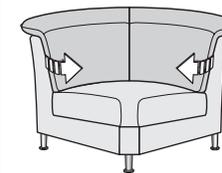


Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet.

4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetsch-gefahr für die Hände!


Recamiere mit Stauraum

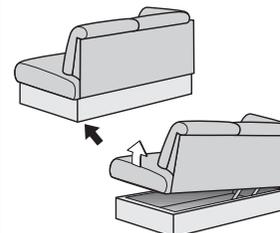

Entfernen Sie an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position.

Die Recamiere ist mit einem Bettkasten versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird der Bettkasten zugänglich. Ist der Bettkasten maximal geöffnet, bleibt er in dieser Position, bis er mit leichtem Druck auf die vordere Sitzfläche wieder geschlossen wird.

Doppelbett 1-zügig (Typen 16-19)

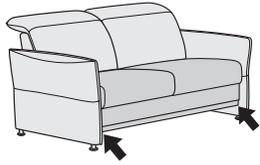

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe


1

Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.




2

Greifen Sie mit einer Hand mittig unter die Sitzrahmenblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis der Sitz am **Anschlag einrastet**. Nun haben Sie eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

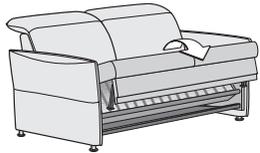

3

Durch Anheben (ca. 60°) können Sie mit der anderen Hand unter die Vorderblende fassen und den Sitz bis zur vollen Liegefläche herausklappen.

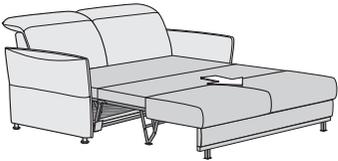

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man in die Liegefläche etwas anhebt, in sich zusammenklappt und bis zum Anschlag hineinschiebt.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben.

Achtung: Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.