

Handscharter zur motorischen Verstellung

Tastenbelegung Handscharter:

Rücken anheben

bewegt sich in Sitzposition



Fußteil anheben

bewegt sich in Relaxposition



Vitalstellung

Rücken- und Fußteil bewegen sich gleichzeitig in Vitalposition



Hinweis: Immer nur eine der Tasten drücken!



Rücken absenken

bewegt sich in Liegeposition



Fußteil absenken

bewegt sich in Liegeposition



Resetstellung

Rücken- und Fußteil bewegen sich gleichzeitig in Liegeposition







Wichtige Hinweise für die Benutzung

Die Vitalfunktion des Vitalbettes ist für die Nutzung durch **eine** Person konzipiert. Niemals auf ein motorisch aufgestelltes oder gerade motorisch bewegtes Kopf- oder Fußteil setzen oder stellen! Die Nutzung des Vitalbettes durch mehrere Personen als Sitzmöbel ist nur in der Ausgangsstellung (komplett abgesenkt) zulässig. Motorischer Betrieb darf **nur auf dem Mittelteil sitzend oder liegend** erfolgen.

Die Rückenlehnen sind mit je einem Sicherheitsschalter ausgerüstet, um eine Kollision dieser mit der sich verwandelten Sitzfläche zu vermeiden. Das gewährleistet, dass sich der Sitz nur dann motorisch verstellen lässt, wenn die Lehnen in der hinteren Position sind. Bitte auf den „KLICK“ beim Schwenken der Lehnen hören!

Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu schweren Schäden an Motoren und Mechanik kommen, die **nicht** unter die Garantieleistungen fallen.

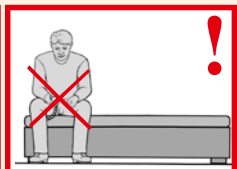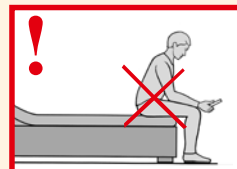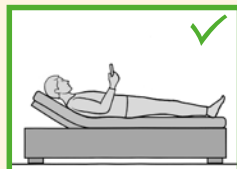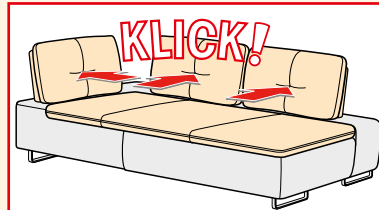

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Benutzen des Vitalbettes, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können!

Achtung:

Beim Zurückfahren in die Ausgangsstellung (Liegeposition) dürfen sich keine Gegenstände zwischen den beweglichen Bauteilen befinden. Beim Verwandeln ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. Es besteht Verletzungsgefahr!

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

Die elektrischen Verstellantriebe sind keine Spielgeräte für Kinder. Eine unbeaufsichtigte Betätigung ist nicht zulässig!



www.pm-oelsa.de




Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort


Montage- und Bedienungsanleitung

VITALBETT mit 2 Motoren


Modell-Serie **424x**




SR-45/SL-45
Solo-VitalComfortSofa
Standard
inkl. Ablageplatte Holz
mit 2 Motoren



VR-45/VL-45
VitalComfortSofa
Standard
inkl. Ablageplatte Holz
mit 2 Motoren



SR-61/SL-61
Solo-VitalComfortSofa
Comfort
mit 2 Motoren



VR-61/VL-61
VitalComfortSofa
Comfort
mit 2 Motoren

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses qualitativ und technisch hochwertigen Produktes. Es zeichnet sich durch Wartungsfreiheit, einfache Handhabung sowie leise, leistungsstarke Antriebe aus.

Bitte lesen Sie alle Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lieferumfang:

- Netzteil
- Netzteilkabel
- Handscharter mit Kabel
- Schraubenset


Technische Informationen:

- Das Vitalbett ist für ein Personengewicht von max. **125 kg** ausgelegt.
- Stufenloses Verstellen von Rücken- und Fußteil einzeln oder gleichzeitig, aber unabhängig voneinander
- Einstellen jeder beliebigen Position
- Abschaltung beider Motoren über eingebaute Endscharter, ruck- und vibrationsfrei
- Stromversorgung über Netzteil mit Trafo (29V Niederspannung)
- Handscharter und Netzstecker müssen stets korrekt angeschlossen sein.

Handscharter mit Stromfreischaltung (wenn Taster nicht betätigt wird, dann stoppt Motor)



Montage Kopfteil Vitalbett SR/SL und VR/VL

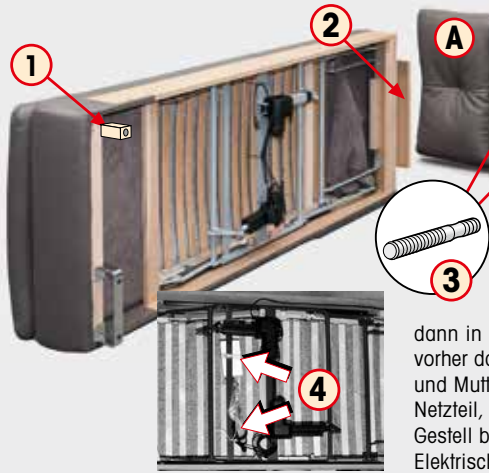

Die Montage des VitalComfortSofa's sollte aufgrund der hohen Gewichte grundsätzlich durch mindestens zwei Personen erfolgen!

Vitalbett auspacken und auf die Längsseite stellen, um das Kopfteil montieren zu können.

Transportfuß (1) und Transportbrett (2) abschrauben;

Stirnseitenteil (A) auspacken und an die Stirnseite des Kastens stellen. 2 Gewindestifte M 8 x 50 (3) in die vorhandenen Bohrungen einschrauben diese dann in die 2 Bohrungen am Bettrahmen einführen, an denen vorher das Transportbrett montiert war und mit Unterlegscheiben und Muttern (im Beutel) mittels M 13-Nuss verschrauben. Netzteil, Verpackung mit Montagezubehör (bei Vitalbett VB am Gestell befestigten Handschalter) entnehmen (4). Elektrische Anschlüsse siehe rechte Seite.

Montage Ablageplatte Modell SR-45/SL-45 und VR-45/VL-45

Bei den Modellen **VitalComfortSofa mit Ablageplatte** muss am Längsseitenteil zuerst die Ablageplatte montiert werden.



Legen Sie dazu das Seitenteil auf die Rückseite. Das Ablagebrett wird über den Reißverschluss im unteren Abspann montiert. Verschrauben Sie es mittels der zwei Schrauben und zwei U-Scheiben (S). Schließen Sie den Reißverschluss und stellen Sie das Längsseitenteil wieder auf die Füße.

Montage Längsseitenteil Modell SR/SL, VR/VL

Nach der Montage des Kopfteiles Längsseitenteil auspacken und auf die Füße stellen. Zur Gewährleistung des Gleichgewichtes müssen die Rückenlehnenelemente in der hinteren Position stehen. Nun die Fernbedienung aus dem Abspann an der Unterseite (4) des Längsseitenteils entnehmen. 3 Gewindestifte M 8 x 50 (5) in das Seitenteil einschrauben. Nun klappen Sie zuerst die Lehntteile nach vorn.




Nun können Sie das Längsseitenteil mit zweiter Person auf die Längsseite des Vitalbettes auflegen, wobei die Gewindestifte vorsichtig in die dafür vorgesehenen Bohrungen eingeführt werden. Der Handschalter muss an der Oberseite (Liegefläche) heraushängen. Die 3 Gewindestifte mit Unterlegscheiben und Muttern - mit der mittleren beginnend - verschrauben (M13-Nuss verwenden).

Achtung Kippgefahr!

Sichern Sie beim Verschrauben den Korpus vor Umkippen.



Elektrische Anschlüsse

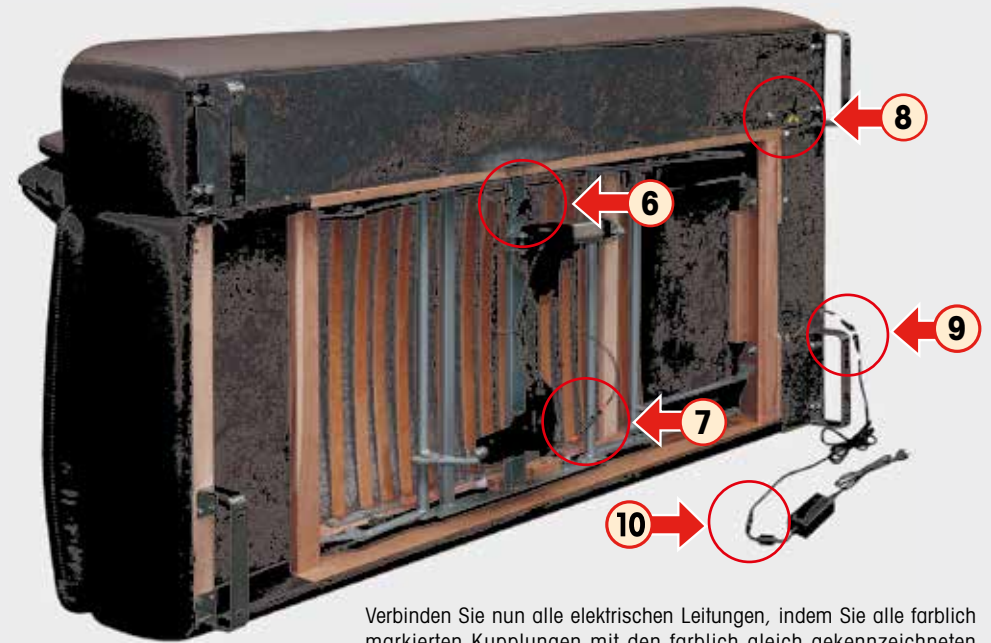


Verbinden Sie nun alle elektrischen Leitungen, indem Sie alle farblich markierten Kupplungen mit den farblich gleich gekennzeichneten Steckern zusammenstecken.

- 6 Verbindung für Handschalter
- 7 Motoranschluss zusammenstecken (Rot zu Rot)
- 8 Verbindung für Sicherheitsschalter Stirn- und Längsseitenteil (Gelb zu Gelb)
- 9 Netzteil und Netzteilkabel auspacken. Verbindungskabel ausrollen und am Stirnseitenteil mit dem Vitalbett verbinden (Weiß zu Weiß)
- 10 Verbindungskabel mit dem Netzteil verbinden
- 11 Alle Steckerverbindungen mit einer Sicherungsklemme vor unbeabsichtigtem Trennen sichern, indem Sie diese über die Steckverbindung schieben.



Vitalbett auf die Füße stellen und an der gewünschten Stelle im Raum platzieren. Wenn keine Verbindung mit einem Anstellelement vorgesehen ist, können Sie jetzt die Verbindung zu einer Steckdose herstellen und das Vitalbett in Betrieb nehmen. Siehe Handschalter mit motorischer Verstellung.

Verbindung VitalSofa VR/VL mit Elementen

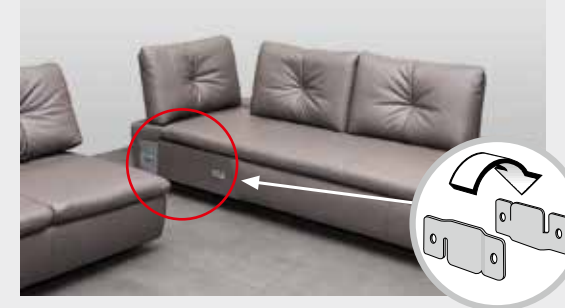

VitalComfortSofa und Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt. Das Kabel mit dem Netzteil stolperfrei zur nächsten Steckdose verlegen.

Bett auf Funktion überprüfen.
Die Sicherheitshinweise beachten!