


Wichtige Hinweise für die Benutzung

Die Vitalfunktion des Vitalbettes ist für die Nutzung durch **eine** Person konzipiert. Niemals auf ein motorisch aufgestelltes oder gerade motorisch bewegtes Kopf- oder Fußteil setzen oder stellen! Die Nutzung des Vitalbetts durch mehrere Personen als Sitzmöbel ist nur in der Ausgangsstellung (komplett abgesenkt) zulässig. Motorischer Betrieb darf **nur auf dem Mittelteil sitzend oder liegend** erfolgen.

Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu schweren Schäden an Motoren und Mechanik kommen, die **nicht** unter die Garantieleistungen fallen.

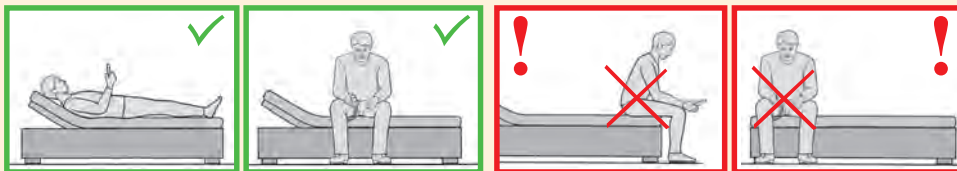

Hinweise zu unseren Rattan-Elementen



Die Rattanelemente unserer Möbel sind mit hochwertigen umweltfreundlichen Farben und Finish-Lack auf Wasserbasis behandelt, frei von Holzschutzmitteln, Formaldehyd sowie Schwermetallen und erfüllen die Vorgaben „Blauer Engel“.

Weitere Eigenschaften:

- hohe Unempfindlichkeit gegenüber chemischen Stoffen, Creme- und schweißbeständig sowie hohe Säurefestigkeit (z.B. Fruchtsäfte)
- hohe UV-Beständigkeit/lichtecht
- hohe mechanische Beanspruchbarkeit (Kratzfest)
- erfüllt EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)

www.pm-oelsa.de




Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort



Montage- und Bedienungsanleitung


VITALBETT mit 2 Motoren

Modell RHODOS 4244

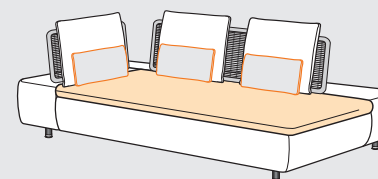

SR-61/SL-61
SoloVitalComfortSofa Comfort
Aufpreis: 2 Motoren,
ThermoVital im Sitz

**empfohlenes
Zubehör:
3x Kissen K3**

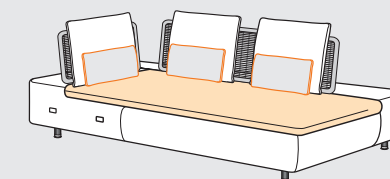

VR-61/VL-61
VitalComfortSofa Comfort
Aufpreis: 2 Motoren,
ThermoVital im Sitz

**empfohlenes
Zubehör:
3x Kissen K3**

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses qualitativ und technisch hochwertigen Produktes. Es zeichnet sich durch Wartungsfreiheit, einfache Handhabung sowie leise, leistungsstarke Antriebe aus.

Bitte lesen Sie alle Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Technische Informationen:

- Das Vitalbett ist für ein Personengewicht von max. **125 kg** ausgelegt.
- Stufenloses Verstellen von Rücken- und Fußteil einzeln oder gleichzeitig, aber unabhängig voneinander
- Einstellen jeder beliebigen Position
- Abschaltung beider Motoren über eingebaute Endschalter, ruck- und vibrationsfrei
- Stromversorgung über Netzteil mit Trafo (29V Niederspannung)
- Handschalter und Netzstecker müssen stets korrekt angeschlossen sein.
- Handschalter mit Stromfreischaltung (wenn Taster nicht betätigt wird, dann stoppt der Motor)

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Benutzen des Vitalbettes, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können!

Achtung:

Beim Zurückfahren in die Ausgangsstellung (Liegeposition) dürfen sich keine Gegenstände zwischen den beweglichen Bauteilen befinden. Beim Verwandeln ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. Es besteht Verletzungsgefahr!

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

Die elektrischen Verstellantriebe sind keine Spielgeräte für Kinder. Eine unbeaufsichtigte Betätigung ist nicht zulässig!

Montage Kopf- und Seitenteil VitalComfortSofa mit 2 Motoren

Lieferumfang/Montagezubehör Seitenteile



Netzteil und Anschlußkabel




5x Gewindestift/Mutter/U-Scheibe

Werkzeug im Lieferumfang




Maulschlüssel SW13



Die Montage aufgrund hoher Gewichte immer durch mindestens **2 Personen**.



Montage Kopfteil

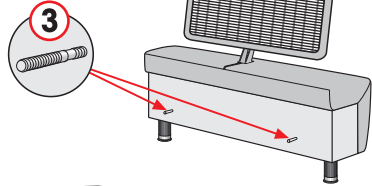

VitalComfortSofa auspacken und auf die Längsseite stellen, um das Kopf- und Seitenteil montieren zu können. Die Seite, an die das Längsseitenteil kommt, liegt oben.

Transportfüße (1) und Transportbrett (2) abschrauben; Stirnseitenteil (A) auspacken und an die Stirnseite des Kastens stellen.

2 Gewindestifte M8x50 (3) in die vorhandenen Bohrungen einschrauben, diese dann in die 2 Bohrungen am Bettrahmen einführen, an denen vorher das Transportbrett montiert war und mit Unterlegscheiben und Muttern (im Beutel) mittels M13-Nuss verschrauben.

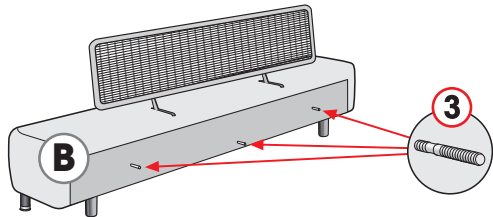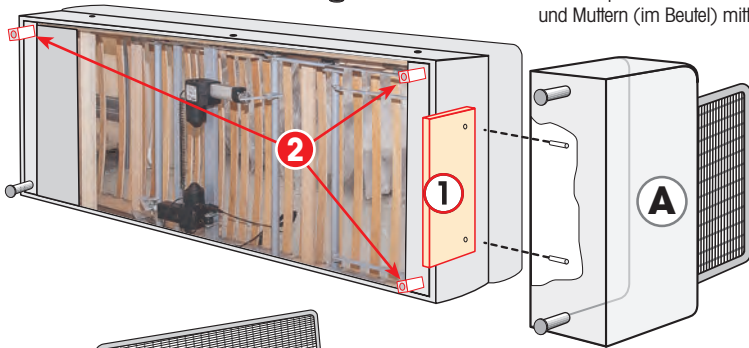


Montage Seitenteil


Längsseitenteil (B) auf die Füße stellen. Die drei Gewindestifte M8x50 (3) einschrauben.

Nun das Seitenteil mit zweiter Person auf die Längsseite mit den Gewindestiften durch die 3 Bohrungen des VitalComfortSofa's passgenau auflegen.

Die 3 Gewindestifte mit Unterlegscheiben und Muttern (im Beutel) mit Maulschlüssel SW13 innen am Rahmen fest verschrauben.

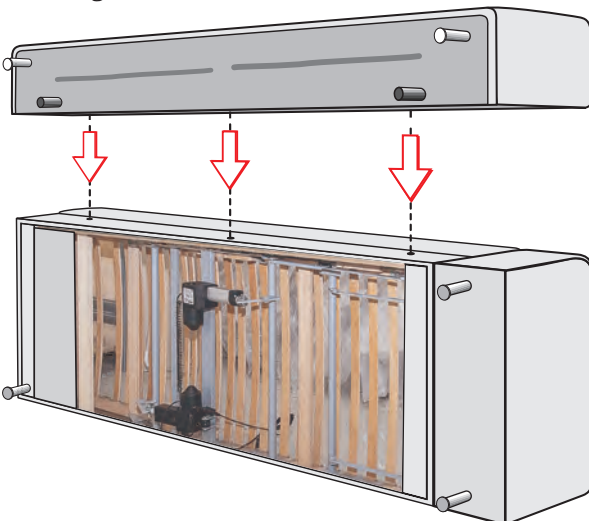

Achtung Kippgefahr!

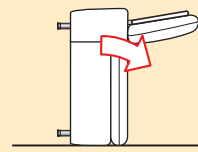

Elektrische Anschlüsse




6

Verbinden Sie nun alle elektrischen Leitungen, indem Sie alle farblich markierten Kupplungen mit den farblich gleich gekennzeichneten Steckern zusammenstecken.

6 Verbindung für Handschalter

7 Netzteil und Netzkabel auspacken. Verbindungskabel mit dem Netzteil verbinden

8 Alle Steckerverbindungen mit einer Sicherungsklemme vor unbeabsichtigtem Trennen sichern, indem Sie diese über die Steckverbindung schieben.

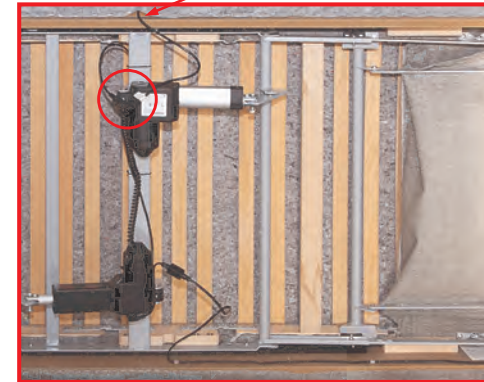

VitalComfortSofa auf die Füße stellen und an die gewünschte Stelle im Raum platzieren. Elemente verbinden siehe Anleitung.



Handschalter zur motorischen Verstellung

Tastenbelegung Handschalter:


Rücken anheben

bewegt sich in Sitzposition




Fußteil anheben

bewegt sich in Relaxposition




Vitalstellung

Rücken- und Fußteil bewegen sich gleichzeitig in Vitalposition




Rücken absenken

bewegt sich in Liegeposition



Fußteil absenken

bewegt sich in Liegeposition



Resetstellung

Rücken- und Fußteil bewegen sich gleichzeitig in Liegeposition



Hinweis: Immer nur eine der Tasten drücken!

