


1-Sitzer und 1-Element mit Tischfunktion

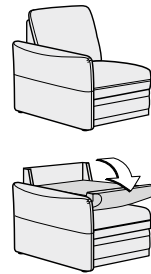


AR05TI/AL06TI und 34 TI

Die Tischfunktion wird erreicht, indem man am Kopfende der Lehne anfasst und dann diese bis zur Auflage nach vorn schwenkt. Die Ablagefläche kann nun genutzt werden.

Rückverwandlung

Nach dem die Ablagefläche abgeräumt ist, kann die Lehne wieder in ihre Ausgangsposition geschwenkt werden und das Element wieder als Sitzelement genutzt werden.

1-Sitzer und 1-Element mit Tischfunktion mit Multimediabox (optional)

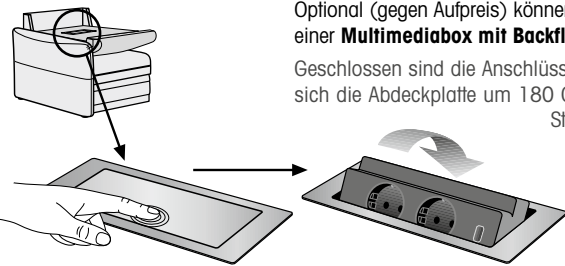


Optional (gegen Aufpreis) können der 1-Sitzer/1-Element mit Tischfunktion mit einer **Multimediabox mit Backflip** ausgestattet werden.

Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angetippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.


Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese in der Ausgangsposition arretiert ist.

Swing-Ecke/Swing-Recamiere

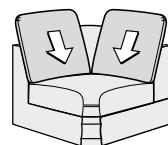

Am Holzrahmen der Lehnenunterkante mittig befindet sich eine Aussparung. Mit der rechten Hand fassen Sie in diese und ziehen die Lehne leicht nach vorn, mit der linken Hand drücken Sie von oben auf die Lehne, bis diese spürbar einrastet. Das wiederholen Sie, bis die gewünschte Lehnenneigung erreicht ist.

5 Rasterstellungen sind möglich!

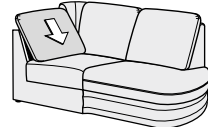


Sitzen Sie bereits auf dem Eckteil bzw. Recamiere und möchten die Lehne etwas flacher haben, dann fassen Sie mit beiden Händen hinter sich unter die Lehnenunterkante und ziehen diese leicht nach vorn, bis die gewünschte Ruheposition erreicht ist.

Achtung: Die Lehne rastet nicht in der untersten Stellung ein.

Dieser Bewegungsablauf wird benötigt zur Rückführung des Beschlages in die Ausgangslage (Sitzstellung). Zur Rückverwandlung in die Sitzstellung wird die Lehne ganz nach unten gezogen und an der Unterkante leicht nach oben gedrückt.

Spitzecke zerlegbar

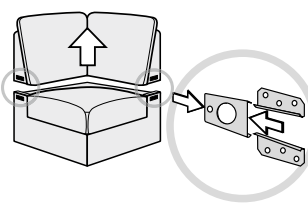


Demontage

Schlagen Sie mit einem kleinen Hammer die Keilverschlüsse locker und heben Sie den Lehnenaufsatz vom Sitzgestell.

Montage


Setzen Sie den Lehnenaufsatz auf das Sitzgestell durch Einführung der Dübel in die vorgesehenen Löcher. Durch einen leichten Hammerschlag auf den Keilverschluß werden die beiden Teile fest verbunden.

Verbindung von Elementen

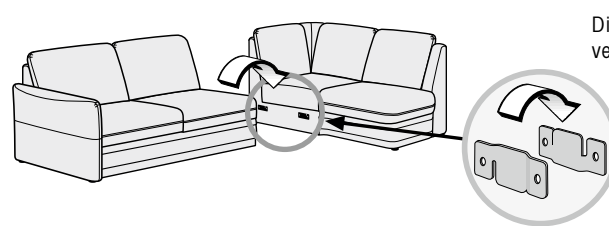

Die Möbelelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.


Recamiere mit Bettkasten

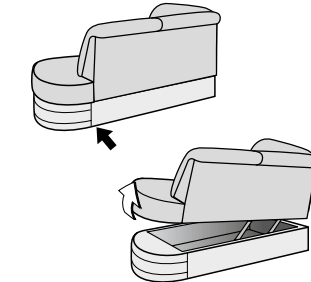

Entfernen Sie an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position. Doppelbett an Recamiere passend anstellen, Sitzteil bis zum Anschlag nach vorn ziehen.


Die Recamiere ist mit einem Bettkasten versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der schmalen Seite wird der Bettkasten zugänglich.

Außenecke R56/L57 mit Bettkasten (optional)

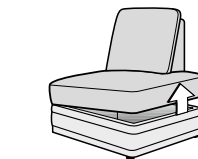

Die Außenecke ist optional (gegen Aufpreis) mit einem Bettkasten versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der Seite wird der Bettkasten zugänglich.


Klapphocker mit Stauraum und Rasterbeschlag

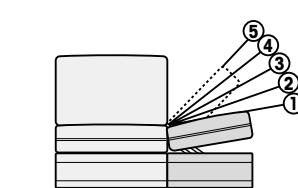

Hocker-Sitz an der Längsseite nach oben ziehen: Sitzpolster wird angekippt und Stauraum wird zugänglich.

5 Rasterstellungen sind möglich, die individuell als Kopfauflage genutzt werden können.

Abklappbares Armteil

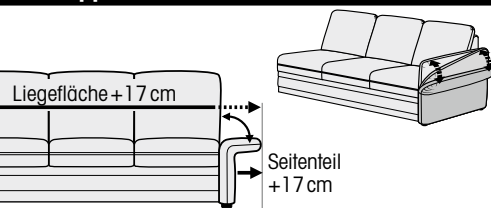


Die Armteile sind (außer beim 01-Sessel) stufenlos abklappbar. Der vordere und der hintere Teil können unabhängig voneinander individuell in der Neigung verstellt werden.

Je Seitenteil vergrößert sich im abgeklappten Zustand die Gesamtbreite bzw. Liegefläche um 17 cm.




Abklappbares Seitenteil außer 01-Sessel

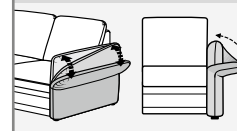


Montage- und Bedienungsanleitung

MODELL 4943

Typenübersicht

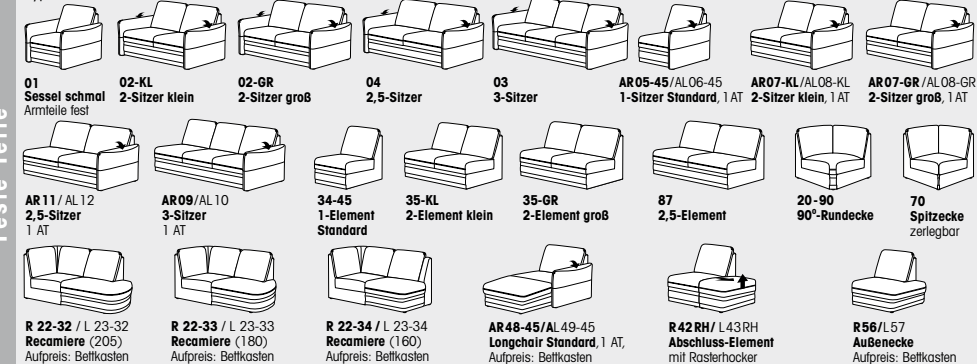


Festerteile

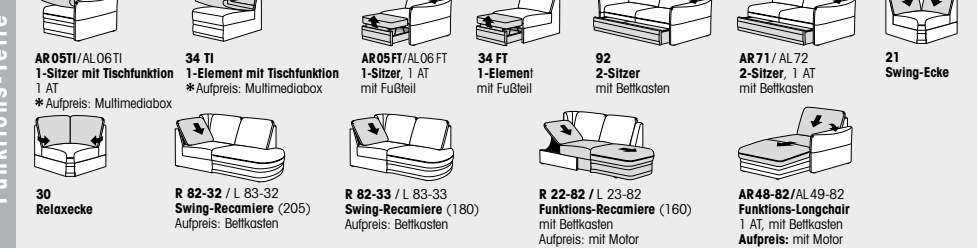

Doppelbett 1-zügig



Doppelbett 2-zügig

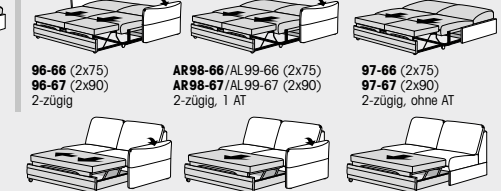


Zubehör



Legende:
AR = Armlehne rechts
AL = Armlehne links
AT = Armteil
Abgebildete Variante in Fettschrift.


2,5-Querschläfer

- Sitz- und Liegefunktion • Schlafen in Sitzhöhe

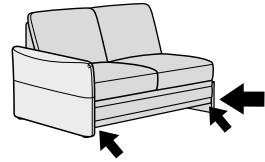


1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Seitliches Brett (Span- oder Faserplatte) abschrauben und Schrauben aus Folietüte entnehmen. Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Querschläfer in Element einhängen.

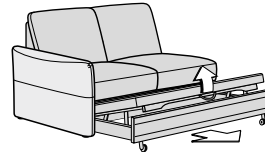

2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

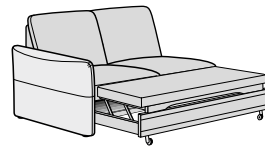


3

ACHTUNG: Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.


Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Relaxbett mit verschiebbarem Schwenkrahmen

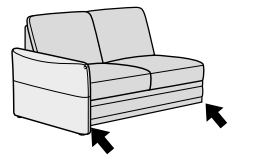


1

Sicherungsschnur beidseitig entfernen.

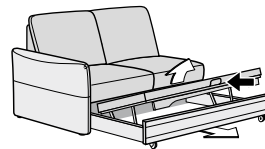

2


Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn. Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben. (Bild 2)

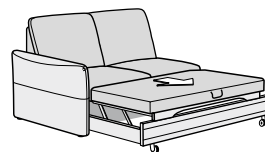

3


Kombination Relaxbett mit Rundecke bzw. Relaxecke:

Durch seitliches Verschieben wird der obere Rahmen in Richtung Ecke verschoben (Bild 4), um den entstandenen Spalt zu schließen. So entsteht eine durchgehende große Liegefläche.

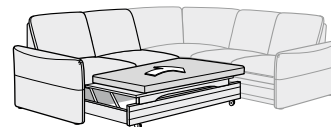


Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem der Rahmen wieder in die Ausgangsstellung verschoben wird, man den Liegerahmen an der Stoffschlaufe nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Longchair Standard mit Bettkasten (optional)

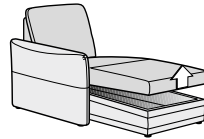


Das Longchair Standard optional ist mit einem Bettkasten versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderkante wird der Bettkasten zugänglich.

Funktions-Recamiere/-Longchair mit automatischer Rückenlehnenabsenkung



- manuell oder mit motorischer Verstellung (optional)
- mit Bettkasten

Entfernen Sie die Transportsicherung an der Unterseite der Recamiere.

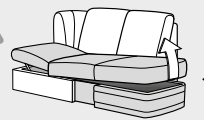


Funktions-Recamiere bzw. -Longchair sind mit einem Bettkasten ausgestattet. Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird dieser zugänglich.

Achtung!




Der Bettkasten ist nur in Liegeposition zugänglich, da sonst Sitz- und Lehnenpolster beschädigt werden können.

Verwandlung zum Liegemöbel manuell

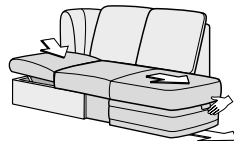

Ziehen Sie mit Hilfe der Schlaufe an der Vorderkante des Sitzes den Sitzrahmen nach vorn. Das **Kopfteil senkt sich automatisch** mit ab und es entsteht eine große Liegefläche.

Funktions-Longchair: Um eine gerade Liegefläche zu erreichen, heben Sie das Fußende an, bis die Metallstützen in der Arretierung einrasten.

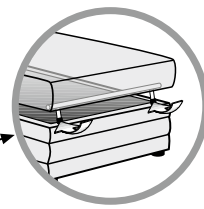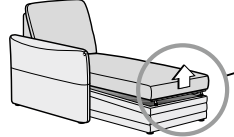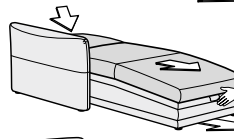


Die **Rückverwandlung** erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Funktions-Longchair: Sitz mit einer Hand leicht anheben und mit der anderen Hand einen der Stützfüße nach innen drücken. Sitzfläche schließen.

Vorsicht: Quetschgefahr für die Hände!

Funktions-Recamiere/-Longchair motorisch (optional)

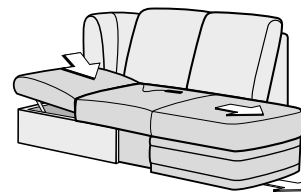

Stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position. Entfernen Sie die Transportsicherung. Nehmen Sie das mitgelieferte Netzteil aus der Verpackung und verbinden Sie es mit dem an der Rückseite befindlichen Anschlusskabel. Legen Sie das Netzteil hinter die Recamiere und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.


Verwandlung

Setzen Sie sich auf die Recamiere und drücken Sie die „Ab“-Taste der Fernbedienung. Der Sitzrahmen mit Bettkasten fährt nach vorn, die Lehne senkt sich ab. In der gewünschten Position lassen Sie die Taste los.

Die **Rückverwandlung** erfolgt in umgekehrter Reihenfolge durch Betätigung der „Auf“-Taste

Funktions-Longchair: Die waagerechte Liegefläche erreichen Sie wie bei der manuellen Variante (siehe oben) beschrieben. Der Handschalter haftet mittels Magnet an der Seitenteil-Außenseite.


Doppelbett 1- und 2-zügig /Schlafsessel

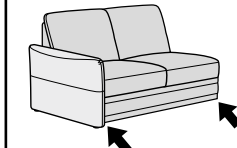

- Sitz- und Liegefunktion
- verwandelbar zum Doppelbett
- Schlafen in Sitzhöhe


1

Sicherungsschnur entfernen



2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Griff) wird das Fußteil in Liegeebene gebracht.




3

Durch Zurückschieben des Sitzteiles in die Ausgangslage (Rückenlehne schwenkt nach oben) wird eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil in die Relaxposition (Abb. 3) fährt, danach den Fußteilrahmen nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Relaxecke mit verstellbaren Rückenlehnen

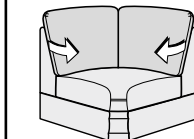


Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!


Typen mit ausklappbarem Fußteil

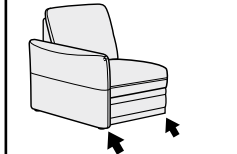

AL 05 FT/AL 06 FT, 34 FT


1

Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.

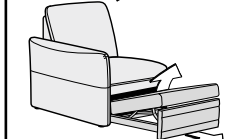

2

Greifen Sie mittig unter die Vorderblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn.

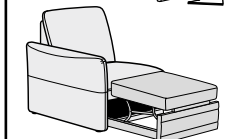


3

Fußteilrahmen anheben und nach vorn ziehen

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil anhebt, nach unten schwenkt und den Laufwagen hineinschiebt.

2-Sitzer mit Bettkasten

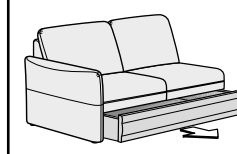

Greifen Sie mittig unter den Vorderblende und ziehen Sie den Bettkasten nach vorn. Nun ist der Bettkasten zugänglich.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

Achtung: Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.