

EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A

Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810

AUFKLEBER

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
2014/35/EU	Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
2014/30/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risiko- beurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
--------------------------	--

Dokumentenbevollmächtigter:

Marko Zilcher
Lindenstr. 2, 01734 Rabenau

Rabenau, 07.04.2022

Langer, Geschäftsführer

Ort, Datum

Name, Funktion


Unterschrift



PM

Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort

www.pm-oelsa.de

Montage- und Bedienungsanleitung

Modell **4873**

Typenübersicht

Feste Teile

01 Sessel, 02 2-Sitzer, 04-45 2,5-Sitzer Standard, 04-GR 2,5-Sitzer groß, AR 05 / AL 06 1-Sitzer, 1 AT, AR 51-45 / AL 52-45 1,5-Sitzer Standard 1 AT, AR 51-GR / AL 52-GR 1,5-Sitzer groß 1 AT, AR 07 / AL 08 2-Sitzer 1 AT, AR 11-45 / AL 12-45 2,5-Sitzer Standard 1 AT, AR 11-GR / AL 12-GR 2,5-Sitzer groß 1 AT, 34-TI 1-Element mit Tisch *Aufpreis: Multimediaschale, 34-45 1-Element Standard Tischpl. Klarklas, 37-45 1,5-Element Standard, 37-GR 1,5-Element groß, 35 2-Element, 87-45 2,5-Element Standard, 87-GR 2,5-Element groß, 20-95 90°-Rundecke mit Sockel, 70-75 Spitzecke mit Sockel, R 22-34 / L 23-34 Resamiere (160), fest *Aufpreis: Bettkasten, R 22-94 / L 23-94 Resamiere (230), fest *Aufpreis: Bettkasten, AR 48-45 / AL 49-45 Longchair Standard fest, 1 AT *Aufpreis: Bettkasten, AR 48-61 / AL 49-61 Longchair Comfort *Aufpreis: Bettkasten, 1 AT

Funktions-Teile

04-TV 2,5-Sitzer mit 2 TV-Funktionen 2-motorisch, 04-GT 2,5-Sitzer groß mit 1 TV-Funktion 2-motorisch, AR 51-TV / AL 52-TV 1,5-Sitzer mit 1 TV-Funktion 2-motorisch, 1 AT, AR 51-GT / AL 52-GT 1,5-Sitzer mit 1 TV-Funktion 2-motorisch, 1 AT, AR 11-TX / AL 12-TX 2,5-Sitzer mit 1 TV-Funktion, 2-motorisch, 1 AT, AR 11-GX / AL 12-GX 2,5-Sitzer mit 1 TV-Funktion, 2-motorisch, 1 AT, 37-TV 1,5-Element mit 1 TV-Funktion, 2-motor., 37-GT 1,5-Element groß, ohne AT mit 1 TV-Funktion, 2-motor., AR 71 / AL 72 2-Sitzer, 1 AT mit Bettkasten, 55 2,5-Sitzer mit Bettkasten, AR 77 / AL 78 2,5-Sitzer, 1 AT mit Bettkasten, 62 2,5-Element, ohne AT mit Bettkasten

Betten

AR 93 / AL 94 2,5-Querschläfer, 1 AT Querschläfer nicht mit Rundecke (20-95) kombinierbar!, 54 2,5-Querschläfer, 2 Motoren, VR / VL VitalComfortSofa 2 Motoren, SR / SL Solo VitalComfortSofa 2 Motoren

Zubehör

24 Hocker, 64 Klapp-Hocker, HB Hockerbank, 4873-31 Kopfstütze einsteckbar, KR / KL Eck-Lehne, K1 Vorlegekissen mit Rolle, RK Raster-Lehnenkissen

Für Typen mit TV-Funktion Kopfstütze empfohlen!
12 cm Wandfreiheit beachten!
31 Kopfstütze einsteckbar

Legende: AR = Armlehne rechts - AL = Armlehne links - AT = Armteil; Abgebildete Variante in **Fettschrift**.
Abbildungen dienen als Symbole. Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich.
Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.

20.06.25 DK0000593

Hinweise zur Inbetriebnahme von Typen mit motorischen Funktionen


Vor der Nutzung der elektrischen Funktionen stets erst das Möbel am endgültigen Ort platzieren und Elemente miteinander verbinden. Funktionen nur mit Anstell-Elementen nutzen, die ordnungsgemäß miteinander verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). **Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.**

Zur Inbetriebnahme das Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**


Beachten Sie vor der Betätigung einer Funktion, dass keine Personen, Tiere oder Gegenstände den Bewegungsablauf behindern können!

Verbindung von Elementen

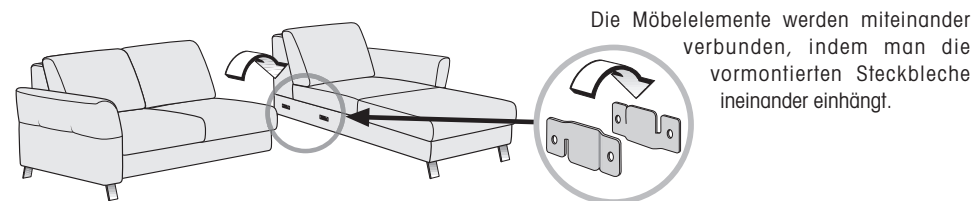

Anschluss und Verbindung von Typen mit motorischer Bedienung

(Typen 04-TV/GT, 51-/52-TV/GT, 11-/12-TX/GT, 37-TV/GX)

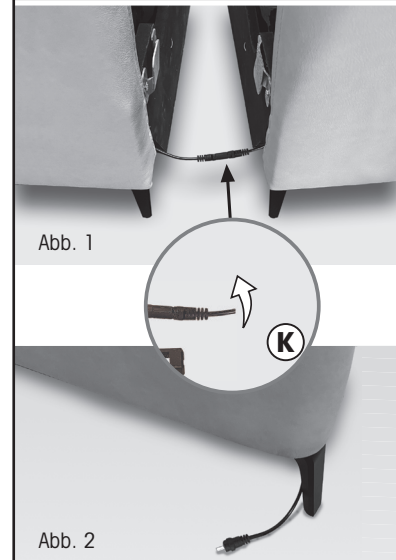

Bei Funktionsteilen mit motorischer Funktion befindet sich der Anschluss für die Stromversorgung am hinteren Ende des Seitenteils. Müssen mehrere Elemente mit motorischer Funktion miteinander verbunden werden, führen sie zuerst diesen Schritt aus. Stellen Sie dazu die Elemente keilförmig aneinander (Abb. 1) und stecken Sie die unter dem Rahmen befindlichen Kabel zusammen. Sichern Sie die Verbindung mit der dem Montagematerial beigelegten Kappe (K). Nun können Sie die Elemente durch Einhängen in die Steckbleche verbinden.

Verbinden Sie nun das Anschlusskabel Abb. 2) mit dem Netzteil und stellen Sie nach der endgültigen Positionierung des Möbels die Verbindung des Steckers zu einer Steckdose her.

1-Element mit Tisch mit Multimediabox (optional) 34-Ti

Optional (gegen Aufpreis) ist das 1-Element mit Tisch und mit einer **Multimediabox mit Backflip** ausgestattet.


Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angetippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger sowie die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese in der Ausgangsposition arretiert ist.

Funktions-Teile mit motorisch stufenloser Verstellung

(Typen 04-TV/GT, 51-/52-TV/GT, 11-/12-TX/GT, 37-TV/GX)


! Auf 20cm Wandfreiheit achten!

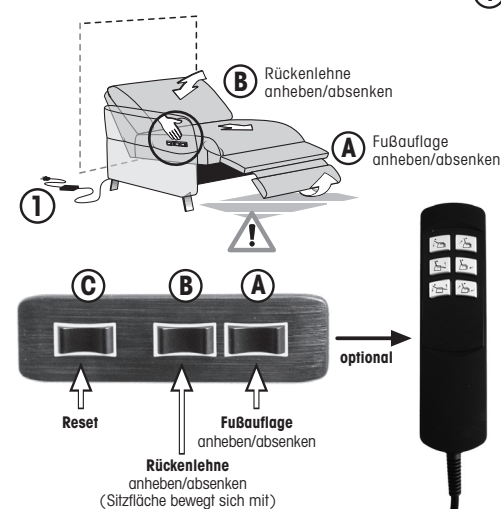


1 Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Die **Typen mit TV-Funktion** sind mit 2 Motoren für getrennte stufenlose Verstellung von Rückenlehne und Fußauflage ausgestattet. Die Bedienung erfolgt standardmäßig über die drei Kipptaster der an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Bedieneinheit.

Optional erfolgt die Bedienung über einen an der Außenseite des Seitenteils magnetisch fixierbaren Handschalter gemäß der Symbolik auf den Tastern.

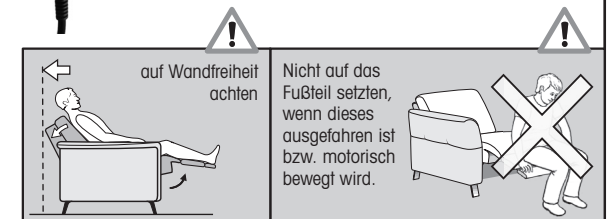


Abklappbares Armauflage

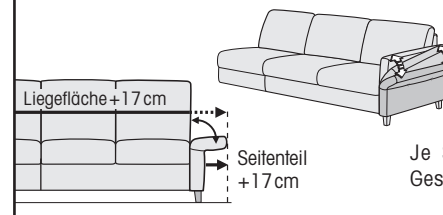

Die Seitenteile Modell sind mit einer stufenlos abklappbaren Armauflage ausgestattet. Der vordere und der hintere Teil können unabhängig voneinander individuell in der Neigung verstellt werden.

Je Seitenteil vergrößert sich im abgeklappten Zustand die Gesamtbreite bzw. Liegefläche um 17 cm.

Recamiere mit Stauraum mit optionalem Stauraum (22-/23-34, 22-/23-94)

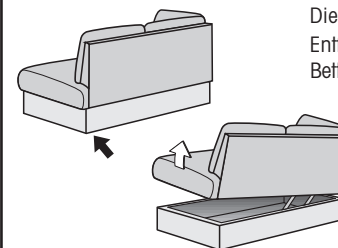


Die Recamiere ist optional (gegen Aufpreis) mit einem Bettkasten versehen. Entfernen Sie zuerst an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position.


Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird der Bettkasten zugänglich. Ist der Bettkasten maximal geöffnet, bleibt er in dieser Position, bis er mit leichtem Druck auf die vordere Sitzfläche wieder geschlossen wird.

Für die Verbindung mit anderen Typen siehe **Verbindung von Elementen**.



VitalComfortSofa und Solo VitalComfortSofa mit motorischer Bedienung

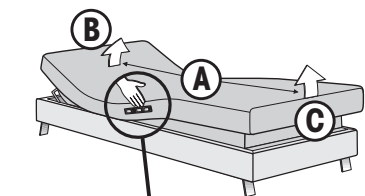

Die motorische Bedienung erfolgt über den an der Polsterseite angebrachten Multitaster oder optional einen Handschalter, Bedienung gemäß der Symbolik auf den Tastern.

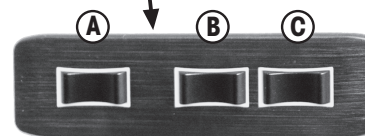

optional



Hinweis:
Immer nur eine der Tasten drücken!


Vitalposition
Rücken- und Fußteil
bewegen sich gleichzeitg
auf bzw. ab

Kopfteil
Rückenlehne
bewegt sich
auf bzw. ab

Fußauflage
Fußteil
bewegt sich
auf bzw. ab

Wichtige Hinweise für die Benutzung

Die Vitalfunktion des Vitalbettes ist für die Nutzung durch **eine** Person konzipiert. Niemals auf ein motorisch aufgestelltes oder gerade motorisch bewegtes Kopf- oder Fußteil setzen oder stellen! Die Nutzung des Vitalbetts durch mehrere Personen als Sitzmöbel ist nur in der Ausgangsstellung (komplett abgesenkt) zulässig. Motorischer Betrieb darf **nur auf dem Mittelteil sitzend oder liegend** erfolgen.

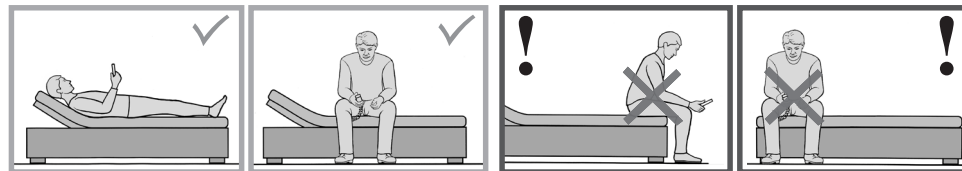


Technische Informationen:

- Das Vitalbett ist für ein Personengewicht von max. **125 kg** ausgelegt.
- Stufenloses Verstellen von Rücken- und Fußteil einzeln oder gleichzeitig, aber unabhängig voneinander
- Einstellen jeder beliebigen Position
- Abschaltung beider Motoren über eingebaute Endschalter, ruck- und vibrationsfrei
- Stromversorgung über Netzteil mit Trafo (29V Niederspannung)
- Handschalter und Netzstecker müssen stets korrekt angeschlossen sein.



Handschalter und Kipptaster mit Stromfreischaltung (wenn Taster nicht betätigt wird, dann stoppt Motor)

2-Sitzer/2,5-Sitzer mit Bettkasten (Typen 71/72, 55, 77/78, 62)

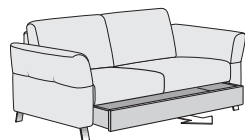

Um den Bettkasten zu öffnen, greifen Sie unter die Vorderblende und ziehen diese nach vorn.
Der Bettkasten ist zugänglich und wird durch zurückschieben der Vorderblende bis zum Anschlag wieder geschlossen.


Longchair Standard und Longchair Comfort mit Stauraum (48-/49-45, 48-/49-61)

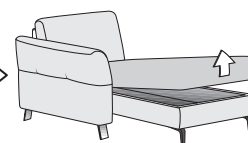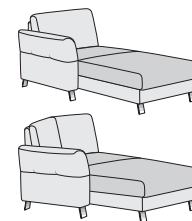

Das Longchair Standard und Longchair Comfort sind optional (gegen Aufpreis) mit einem Stauraum ausgestattet.
Durch Anheben der Liegefläche an der Vorderkante wird der Stauraum zugänglich.


2,5-Querschläfer

- Sitz- und Liegefunktion • Schlafen in Sitzhöhe

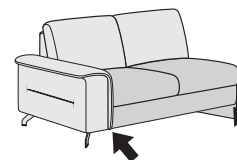


1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Seitliches Brett (Span- oder Faserplatte) abschrauben und Schrauben aus Folietüte entnehmen. Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Querschläfer in Element einhängen.

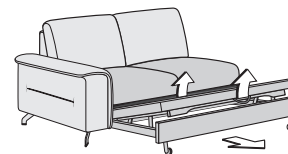

2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist.
Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

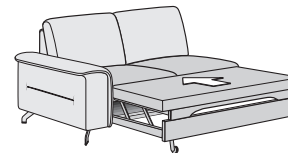

3

ACHTUNG: Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.